


Karta wyjść przekaźnikowych

VARELAY

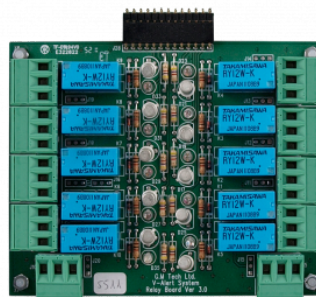

Za pomocą VARELAY każdą linię sensorową możemy podzielić na cztery strefy. Każdą z nich możemy przypisać do odpowiedniego wyjścia (NO/NC). Na karcie wyjść przekaźnikowych znajdują się również dwa wyjścia informujące o przecięciu/uszkodzeniu linii sensorowej. W taki sposób system V-Alert, można połączyć z dowolnym systemem alarmowym, modulem komunikacji GSM lub radiopowiadomieniem.