

# User's manual (short form)



**NVIP-4DN2002H/IR-1P-II**

**NOVus<sup>®</sup>**

## INFORMATION

---

---

### EMC (2014/30/UE) and LVD (2014/35/UE) Directives

#### CE Marking



Our products are manufactured to comply with the requirements of the following directives and national regulations implementing the directives:

- Electromagnetic compatibility EMC 2014/30/UE.
- Low voltage LVD 2014/35/EC with further amendment. The Directive applies to electrical equipment designed for use with a voltage rating of between 50VAC and 1000VAC as well as 75VDC and 1500VDC.

eng

#### WEEE Directive 2012/19/UE

##### Information on Disposal for Users of Waste Electrical and Electronic Equipment



This appliance is marked according to the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (2012/19/UE) and further amendments. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for used up electrical and electronic equipment for recycling purpose. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

#### RoHS Directive 2011/65/UE



##### Information concerning the restriction of use of hazardous substances in electrical electronic equipment.

Out of concern for human health protection and friendly environment, we assure that our products falling under RoHS Directive regulations, regarding the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, have been designed and manufactured in compliance with the above mentioned regulations. Simultaneously, we claim that our products have been tested and do not contain hazardous substances whose exceeding limits could have negative impact on human health or natural environment.

#### Information

The device, as a part of professional CCTV system used for surveillance and control, is not designed for self installation in households by individuals without technical knowledge.

#### Excluding of responsibility in case of damaging data on a disk or other devices:

The manufacturer does not bear any responsibility in case of damaging or losing data on a disk or other devices during device operation.

#### WARNING!

PRIOR TO UNDERTAKING ANY ACTION THAT IS NOT DESCRIBED FOR THE GIVEN PRODUCT IN USER'S MANUAL AND OTHER DOCUMENTS DELIVERED WITH THE PRODUCT, OR IF IT DOES NOT ARISE FROM THE USUAL APPLICATION OF THE

## IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

---

### **WARNING!**

THE KNOWLEDGE OF THIS MANUAL IS AN INDESPENSIBLE CONDITION OF A PROPER DEVICE OPERATION. YOU ARE KINDLY REQUESTED TO FAMILIRIZE YOURSELF WITH THE MANUAL PRIOR TO INSTALLATION AND FURTHER DEVICE OPERATION.

### **WARNING!**

USER IS NOT ALLOWED TO DISASSEMBLE THE CASING AS THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE THIS UNIT. ONLY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL MAY OPEN THE UNIT.

INSTALLATION AND SERVICING SHOULD ONLY BE DONE BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL AND SHOULD CONFORM TO ALL LOCAL REGULATIONS.

eng

## IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

1. Prior to undertaking any action please consult the following manual and read all the safety and operating instructions before starting the device.
2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
3. All the safety precautions referred to in this manual should be strictly followed, as they have a direct influence on user's safety and durability and reliability of the device;
4. All actions conducted by the servicemen and users must be accomplished in accordance with the user's manual;
5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
6. Usage of additional devices and components neither provided nor recommended by the producer is forbidden;
7. Mounting the device in places where proper ventilation cannot be provided (e. g. closed lockers etc.) is not recommended since it may lead to heat build-up and damaging the device itself as a consequence;
8. Mounting the camera on unstable surface or using not recommended mounts is forbidden. Improperly mounted camera may cause a fatal accident or may be seriously damaged itself. The camera must be mounted by qualified personnel with proper authorization, in accordance with this user's manual.
9. Device should be supplied only from a power sources whose parameters are in accordance with those specified by the producer in the camera technical datasheet. Therefore, it is forbidden to supply the camera from a power sources with unknown parameters, unstable or not meeting producer's requirements;
10. Signal cables (conducting TV or / and telemetric signal) should be placed in a way excluding the possibility of damaging them by accident. Special attention must be paid to cables getting from the camera and connecting the power supply;
11. To avoid equipment damage, whole TV circuit should be equipped with properly made discharge-, overload- and lightning protection devices. Usage of separating transformers is advised;
12. Electric installation supplying the device should be designed to meet the specifications given by the producer in such a way that overloading is impossible;
13. User cannot repair or upgrade the equipment himself. All maintenance actions and repairs should be conducted only by qualified service personnel;
14. Unplug the camera from the power source immediately and contact the proper maintenance department when the following occurs:
  - Damages to the power cord or to the plug itself;
  - Liquids getting inside the device or exposure to strong mechanical shock;
  - Device behaves in a way not described in the manual and all adjustments approved by the manufacturer and possible to apply by user himself, seem not to have any effect;
  - Camera or its casing is damaged;
  - Atypical behaviour of the camera components can be seen (heard).

## TABLE OF CONTENTS

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TABLE OF CONTENTS</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>1. FOREWORD INFORMATION</b>                                           | <b>5</b>  |
| 1.1. General characteristics                                             | 5         |
| 1.2. Technical specification                                             | 6         |
| 1.3. Camera dimension                                                    | 7         |
| 1.4. Package contents                                                    | 7         |
| <b>2. START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION</b>                   | <b>8</b>  |
| 2.1. Description of connectors                                           | 8         |
| 2.2. Connecting ethernet cable                                           | 8         |
| 2.3. Camera mounting                                                     | 9         |
| 2.4. Starting the IP camera                                              | 10        |
| 2.5. Initial configuration via web browser                               | 11        |
| 2.6. Security recommendations for network architecture and configuration | 12        |
| <b>3. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER</b>                       | <b>13</b> |
| 3.1. Recommended PC specification for web browser                        | 13        |
| 3.2. Connection with IP camera via web browser                           | 13        |
| <b>4. USING AND CONFIGURING</b>                                          | <b>15</b> |
| 4.1. Remote Preview Interface                                            | 15        |
| <b>5. ELECTRIC CONNECTORS</b>                                            | <b>17</b> |
| 5.1. Connecting power supply to the camera                               | 17        |
| <b>6. RESTORING FACTORY DEFAULTS</b>                                     | <b>17</b> |
| 6.1. Restore factory defaults via web browser                            | 17        |
| <b>7. INSTALLING SD CARD</b>                                             | <b>17</b> |



## FOREWORD INFORMATION

### 1. FOREWORD INFORMATION

#### 1.1. General Characteristics

- Sensor resolution: 4 megapixels
- Mechanical IR cut filter, IR operation capability
- Min. Illumination from 0 lx with IR LED on
- Wide Dynamic Range (WDR) for enhanced image quality in diverse light conditions
- Digital Noise Reduction (DNR)
- Lens type: varifocal,  $f=2.7 \sim 13.5\text{mm}/F=1.3$
- Built-in LED illuminator: 30 pcs LED
- Compression: H.264/H265
- Max video processing resolution: 2592x1520
- Multi streaming: three independently configurable streams
- Stream parameters: compression, resolution, speed and quality defined individually for each video stream
- RTP/RTSP protocol support for video transmission
- Hardware motion detection
- Hardware sabotage detection (lens shade)
- Built-in webserver: camera configuration through the website
- Wide range of responses to alarm events: e-mail with attachment, saving file on FTP server, SD card recording
- Six advanced image analysis functions
- Four privacy zones
- Eight definable Region of Interest
- Power supply: 12VDC, PoE (Power over Ethernet 802.3af)

#### Information

Depending on the type of recorder/registration system, the range of features and options may vary. Full list of camera functionality available from a given type of recorder is included in the instruction manual on [www.novuscctv.com/en](http://www.novuscctv.com/en)

#### Information!

**The manufacturer reserves the right to printing errors and technical specifications changes without prior notice.**

## FOREWORD INFORMATION

### 1.2. Technical specification

|                                    |                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Image</b>                       |                                                                                                                                         |
| Image Sensor                       | 4 MPX CMOS sensor 1/3" OV                                                                                                               |
| Number of Effective Pixels         | 2688 (H) x 1520 (V)                                                                                                                     |
| Min. Illumination                  | 0.06 lx/F1.3 - color mode,<br>0 lx (IR on) - B/W mode                                                                                   |
| Electronic Shutter                 | auto/manual: 1/5 s ~ 1/20000 s                                                                                                          |
| Digital Slow Shutter (DSS)         | up to 1/5 s                                                                                                                             |
| Wide Dynamic Range (WDR)           | yes (double scan sensor), 90dB                                                                                                          |
| Digital Noise Reduction (DNR)      | 2D, 3D                                                                                                                                  |
| Defog Function (F-DNR)             | yes                                                                                                                                     |
| Back Light Compensation (BLC)      | yes                                                                                                                                     |
| <b>Lens</b>                        |                                                                                                                                         |
| Lens Type                          | varifocal, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3                                                                                                         |
| <b>Day/Night</b>                   |                                                                                                                                         |
| Switching Type                     | mechanical IR cut filter                                                                                                                |
| Switching Mode                     | auto, manual                                                                                                                            |
| Switching Delay                    | 1 ~ 36 s                                                                                                                                |
| Visible Light Sensor               | yes                                                                                                                                     |
| <b>Network</b>                     |                                                                                                                                         |
| Stream Resolution                  | 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) |
| Frame Rate                         | 20 fps for 2592 x 1520,<br>30 fps for 2048 x 1520 and lower resolutions                                                                 |
| Multistreaming Mode                | 3 streams                                                                                                                               |
| Video/Audio Compression            | H.264, H.265/-                                                                                                                          |
| Number of Simultaneous Connections | max. 10                                                                                                                                 |
| Bandwidth                          | 63 Mb/s in total                                                                                                                        |
| Network Protocols Support          | HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP                                                                    |
| ONVIF Protocol Support             | Profile S (ONVIF 2.6)                                                                                                                   |
| Camera Configuration               | from Internet Explorer browser<br>languages: Polish, English, Russian, and others                                                       |
| Compatible Software                | NMS                                                                                                                                     |
| <b>Other functions</b>             |                                                                                                                                         |
| Privacy Zones                      | 4                                                                                                                                       |
| Motion Detection                   | yes                                                                                                                                     |
| Region of interest (ROI)           | 8                                                                                                                                       |
| Video Content Analysis (VCA)       | abandoned object, object disappearance, line cross, zone entrance, face detection, pedestrian detection, cross counting                 |
| Image Processing                   | 180° image rotation, corridor mode, vertical flip, horizontal flip                                                                      |
| Prealarm/Postalarm                 | up to 5 s/up to 300 s                                                                                                                   |
| System Reaction to Alarm Events    | e-mail with attachment, saving file on FTP server, saving file on SD card                                                               |


**FOREWORD INFORMATION**

| <b>IR LED</b>                  |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LED Number                     | 30                                                                       |
| Range                          | 40 m                                                                     |
| Angle                          | 120°                                                                     |
| <b>Interfaces</b>              |                                                                          |
| Network Interface              | 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s                            |
| Memory Card Slot               | microSD - capacity up to 128GB                                           |
| <b>Installation parameters</b> |                                                                          |
| Dimensions (mm)                | with bracket: 84 (Φ) x 241 (L)                                           |
| Weight                         | 0.7 kg                                                                   |
| Degree of Protection           | IP 66 (details in the user's manual)                                     |
| Enclosure                      | aluminium, white, fully cable managed wall mount bracket in-set included |
| Power Supply                   | PoE, 12 VDC                                                              |
| Power Consumption              | 2 W, 8 W (IR on)                                                         |
| Operating Temperature          | -35°C ~ 60°C                                                             |

eng

**1.3. Camera dimensions**

Dimensions in the drawing are given in millimeters

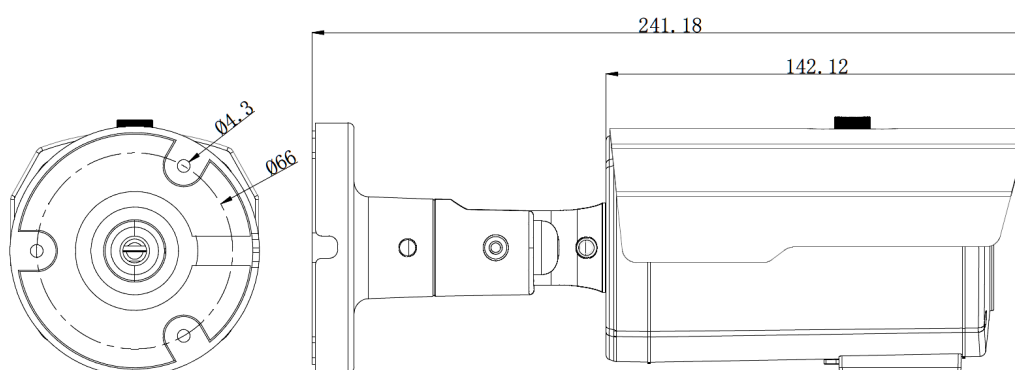**1.4. Package contents**

After you open the package make sure that the following elements are inside:

- IP camera
- Accessories bag
- Short version of user's manual

**CAUTION!**


If the device was brought from a location with lower temperature, please wait until it reaches the temperature of location it is currently in. Turning the device on immediately after bringing it from a location with lower ambient temperature is forbidden, as the condensing water vapour may cause short-circuits and damage the device as a result.

Before starting the device familiarize yourself with the description and the role of particular inputs, outputs and adjusting elements that the device is equipped with.

## START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

### 2. START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

#### 2.1. Description of connectors

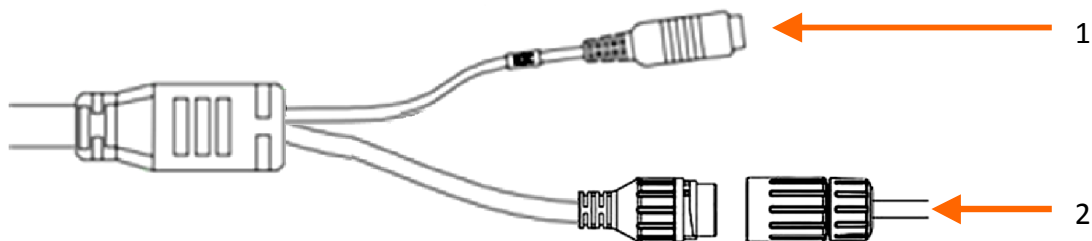


1. Power supply 12VDC
2. 100 Mb/s Ethernet port (RJ-45 hermetic connector)

#### 2.2. Connecting ethernet cable

To maintain tightness of ethernet cable connection, please follow instruction below:

1. Unscrew the nut (b) from the connector cover (a), mount the sealing ring on the socket (c)
2. Route the network cable through the components (a) and (b). Plug the RJ-45 connector into the socket(c)
3. Screw the connector cover (a) on the socket (c). Inside the upper part of the connector cover (a) push in to the stop the seal of the cable (d) - the seal is cut to insert on the network cable.
4. Tighten up to the stop nut (b)

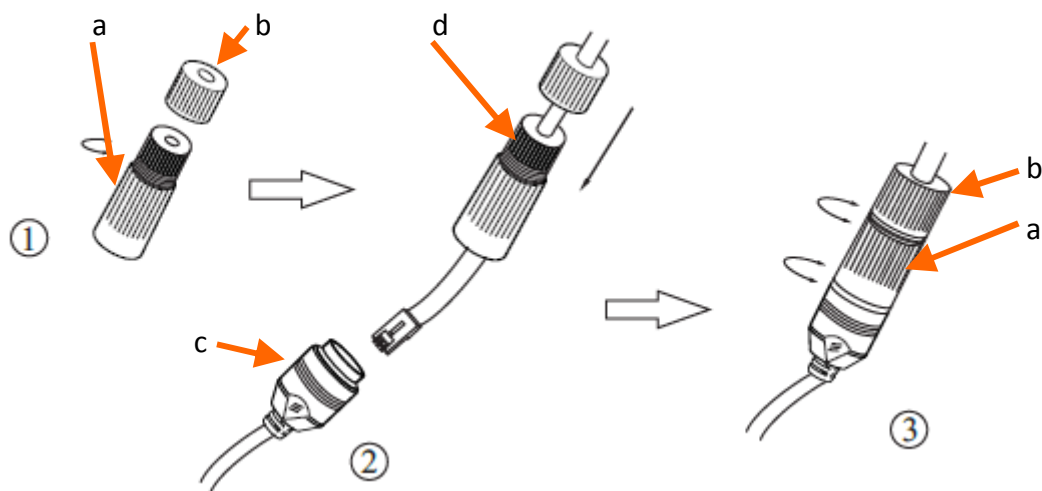

#### WARNING!


Camera power supply connector is not hermetic. User should seal this connector by himself.

## START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION

### 2.3. Camera mounting

To mount a camera please follow the instructions below:

- Put the bracket to the wall in a desired mounting place (with cable hole)
- Taking the bracket's base screw holes as a pattern, mark future drilling holes for screws.
- Drill holes in accordance with previously done markings and base hole placement.
- Connect the cables and mount the camera with bracket on the ceiling/wall with three supplied self tapping screws.
- Loosen screws "A".
- Adjust camera position, set appropriate field of view and focus (regulators are located under the lid "B")
- Tighten screws "A".

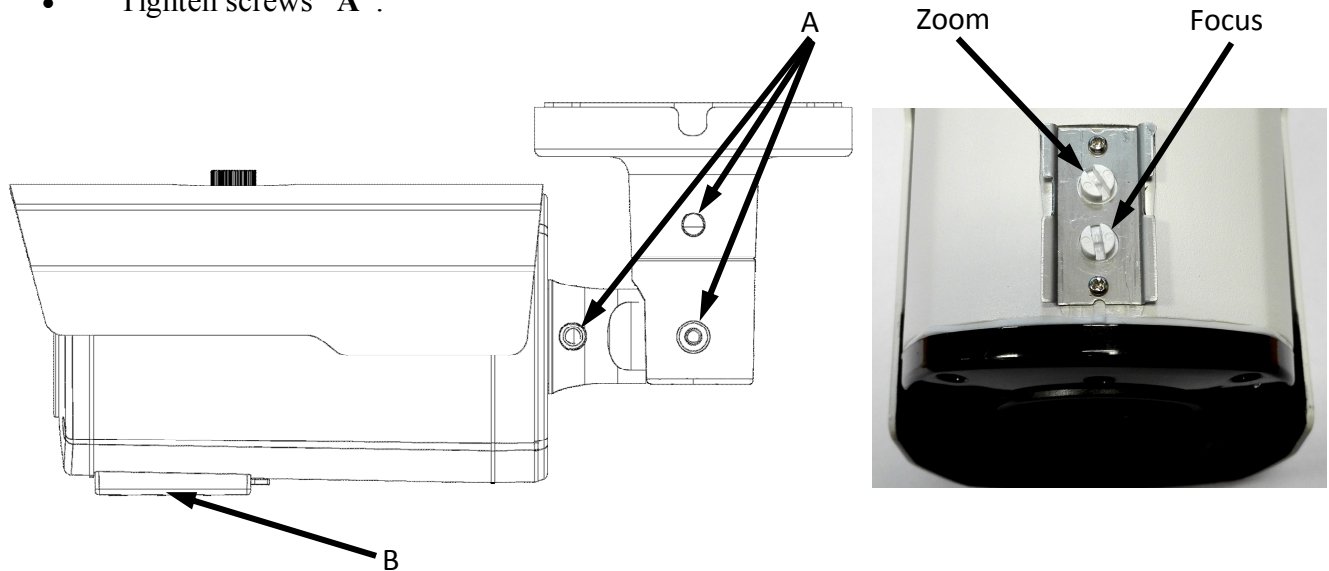

#### WARNING!

Please note that the wall or ceiling should be even and must have enough strength to support the camera.

#### WARNING!

When installing the bracket on rough/uneven surfaces, please additionally seal the junction with appropriate sealing mass. Please pay special attention to any mounting holes and if they are a loop-through ones, seal them too.

#### WARNING!

The declared degree of protection of the camera relates to its housing and does not take into account the possibility of moisture infiltration into the interior of the camera by connecting cables. Connection cables protection through i.e. sealing up is the responsibility of the camera installer. The manufacturer is not liable for any damages to the camera caused as a result of failing in performing that activity by installer, which also means that camera damaged in that way is not subject to warranty repairs.

## START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

### 2.4. Starting the IP camera


To run NOVUS IP camera you have to connect ethernet cable between camera and network switch.

To power it up you can connect it directly via power supply adapter with parameters compatible with camera power supply specification, or camera can be powered with PoE (IEEE 802.3af ) compatible switch.


After connecting power supply it takes about 30 seconds to start camera. Then You can proceed to connect to the camera via web browser.

The recommended way to start an IP camera and perform its configuration is a connection directly to the network switch which is not connected to other devices. To obtain further information about network configuration parameters (IP address, gateway, network mask, etc.) please contact your network administrator.

- Connection utilising network switch with PoE support

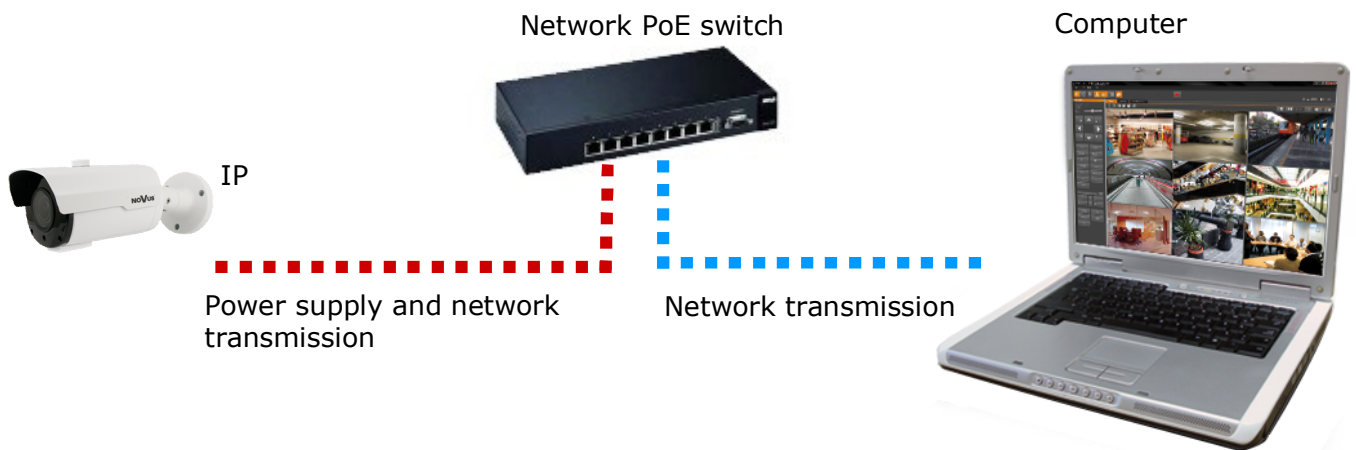


- Connection utilising external power supply and network switch

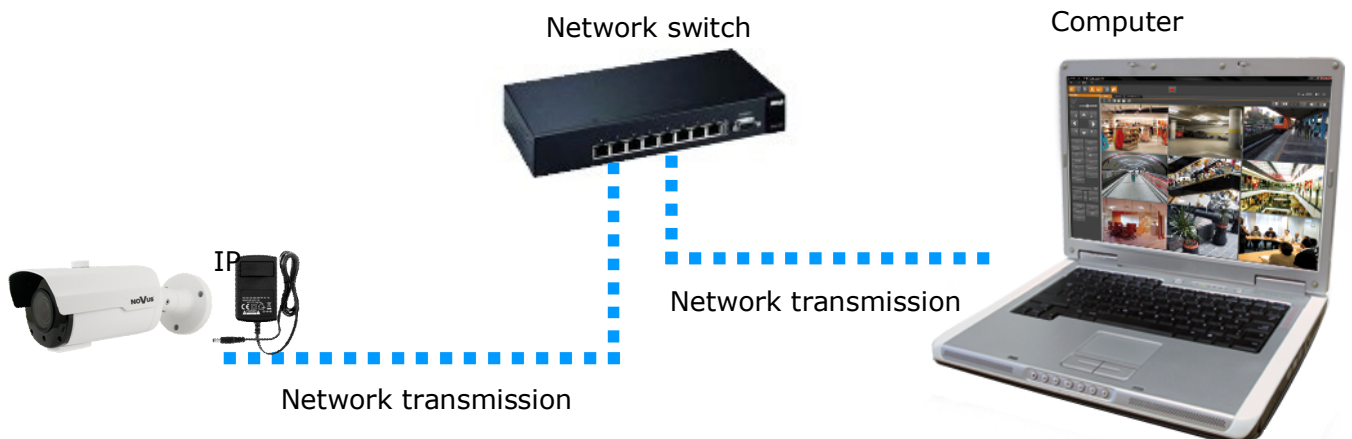

## START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

- Connection utilising external power supply directly to the computer

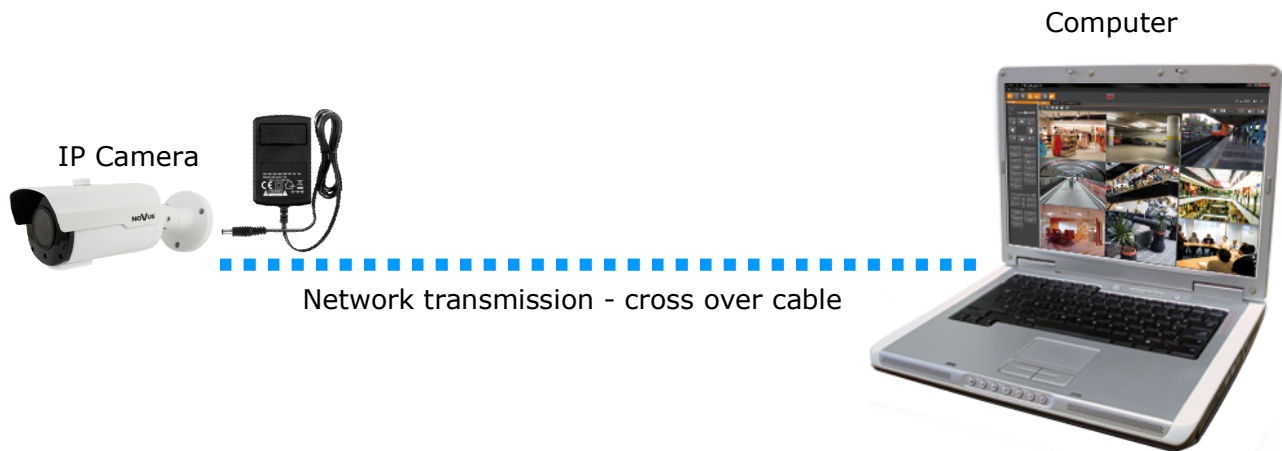

eng

### 2.5. Initial configuration via the web browser

The default network settings for NVIP-4DN2002H/IR-1P-II camera are:

1. IP address= **192.168.1.200**
2. Network mask - **255.255.255.0**
3. Gateway - **192.168.1.1**
4. User name - **root**
5. Password - **pass**

Knowing the camera's IP address you need to appropriately set PC IP address, so the two devices can operate in one network subnet ( e.g. for IP 192.168.1.1, appropriate address for the camera ranges from 192.168.1.2 to 192.168.1.254, for example 192.168.1.60). It is not allowed to set the same addresses for camera and PC computer

You can either set a network configuration (IP address, gateway, net mask, etc.) of NOVUS IP camera yourself or select DHCP mode (DHCP server is required in this method in target network) by using web browser or by NMS software. When you use DHCP server check IP address lease and its linking with camera MAC address to avoid changing or losing IP address during device operation or network/DHCP server breakdown. You have to remember to use a new camera IP address after changing network parameters.

After network setting configuration has been done, the camera can be connected to a target network.

## START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

---

### 2.6 Security recommendations for network architecture and configuration

---

#### WARNING!

**Below are shown security recommendations for network architecture and configuration of CCTV systems that are connected to the Internet to reduce the risk of unauthorized interference with the system by a third party.**

eng

1. Absolutely change the default passwords and user names (if the device gives this possibility) of all applied network devices (recorders, cameras, routers, network switches, etc.) to the severely complexity password. Use lowercase and uppercase letters, numbers, and special characters if there is such possibility.

2. Depending on the available functionality in the order to restrict access to the used network devices at the administrator account level, it is recommended to configure the users accounts accordingly.

3. Do not use DMZ function (Demilitarized zone) in your router. Using that function you open the access to recorder system from the Internet on all ports, which gives possibility for an unauthorized interference with the system.

Instead of DMZ use port forwarding redirect only the ports which are necessary for the performance of the connection (detailed information about ports of communication in different models of recorders, cameras, etc. can be found in the operating instructions).

4. Use routers with firewall function and make sure it is enabled and properly configured.

5. It is recommended to change the default network communication port numbers of used devices if there is such possibility.

6. If used network devices has a UPnP feature and it is not used, turn it off.

7. If used network devices has a P2P feature and it is not used, turn it off.

8. If used network devices support HTTPS protocol for connection, it is recommended to use it.

9. If used network devices support IP filtering for authorized connections function, it is recommended to use it.

10. If used recorder has two network interfaces it is recommended to use both of them to physically separate network for cameras and network for Internet connection. The only device in the system, accessible from Internet will be recorder - there will be no physically access directly to any camera.



## NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

### 3. NETWORK CONNECTION USING WEB BROWSER

#### 3.1. Recommended PC specification for web browser connections

Requirements below apply to connection with an IP camera, assuming smooth image display in 2592x1520 resolution and 20 fps speed.

1. CPU **Intel Core i3 3GHz** or newer
2. **RAM** Memory min. **4 GB**
3. Graphic card **NVIDIA GeForce 1 GHz**
4. OS **Windows VISTA / 7 / 8**
5. Network card **10/100/1000 Mb/s**


#### 3.2. Connection with IP camera via web browser

You have to enter camera IP address in the address bar. When you connect to the camera, web browser will download the applet for displaying images from the camera. In Internet Explorer before the first logon you need to install "*SurveillancePlugin.exe*" addition. To do this, please click on the link "*Download*" and when you get the download window, click "*Run*" button.

**You haven't installed the plugin or it is not the latest version.**

**Please click [download](#) to download the latest plugin.**

**Please close browser before plugin installation!!!**

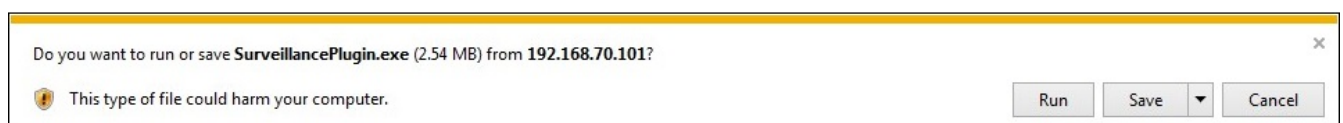

When the addition installer window appears, temporarily close the browser and click "*Install*" button. After installation, launch a web browser and connect to the camera.

## NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

If the installation fails, changing security settings for the IE browser is required. In order to do that, please choose: *Tools > Internet options > Security tab > Custom level* and:

- Under *Download unsigned ActiveX controls* - select either Enable or Prompt
- Under *Initialize and script ActiveX controls not marked as safe* - select Enable or Prompt


You can also add the camera's IP address to "trusted zone" and set lowest security level for it.

eng

In addition, when working in Windows Vista / 7 / 8 the ActiveX applet may be blocked by Windows Defender or User account control. In such case you should allow to run this applet, or simply disable these functions.

When the addition is installed it will be possible to log into the camera. On the login page, enter your login information. Here can also change the language of the camera interface can be maid.


For safety reasons, we recommend to change the default password and user name.

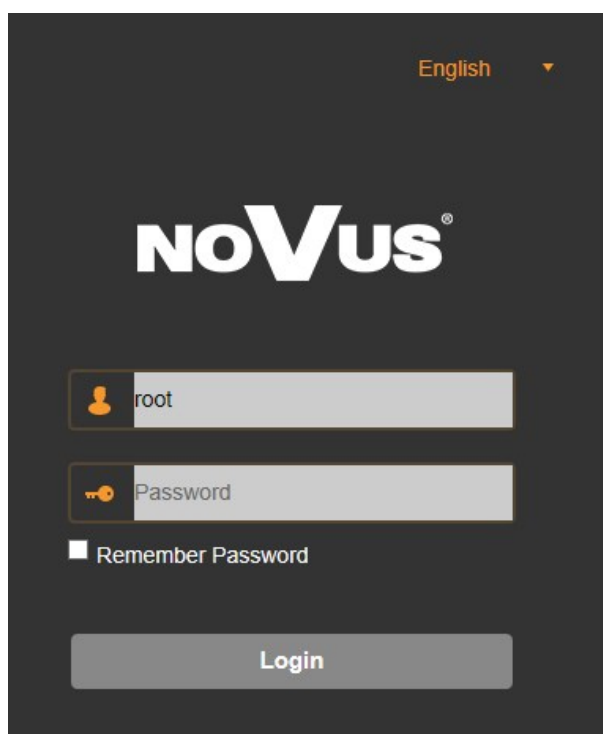

## USING AND CONFIGURING

### 4. USING AND CONFIGURING

#### 4.1. The Remote Preview Interface

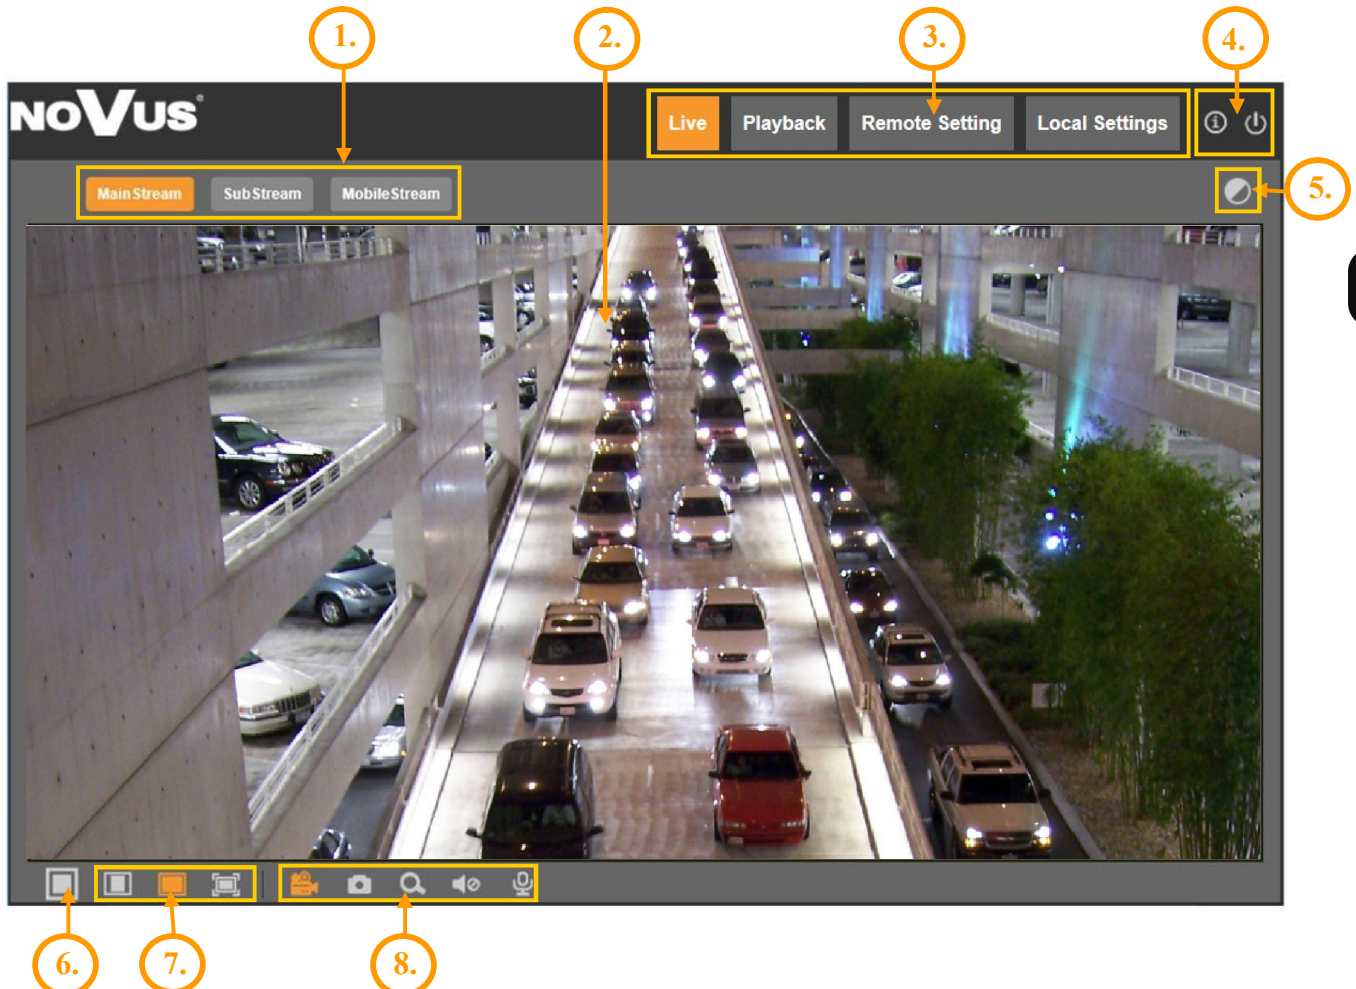

1. The selection buttons to select the stream to be displayed in the Remote Preview window.

2. Live Preview window.

Double-clicking the left mouse button on the preview window enables and disables the display of the image on the full screen.

3. Buttons for selecting the operating mode and configure the camera:

- |                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Live           | - enables preview live stream                                    |
| Playback       | - displays the playback panel                                    |
| Remote Setting | - displays the configuration panel camera                        |
| Local Setting  | - displays the configuration panel of paths to snapshots folders |

4. Icon to access to the camera:



- displays information about the logged in user and the version of the applet




- logout from the camera

## USING AND CONFIGURING

### 5. Enable/disable panel to set the image parameters:

The panel is the ability to adjust the hue, brightness, contrast, color saturation and Sharpness.

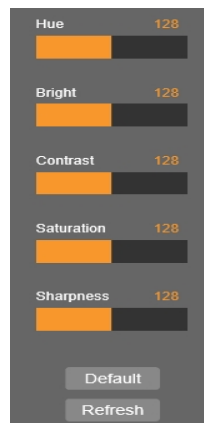

### 6. Enable/disable live preview

### 7. Buttons to set the size and aspect ratio:



- sets the original aspect ratio



- fits the image to the browser window



- sets full screen

### 8. Additional features control icons:



- enables and disables enlarge the picture



- enables and disables the record a video stream on your computer



- performs a screenshot and saves on your computer



- option inactive



- option inactive

### Information

A description of all functions of the camera is included in the full user manual, posted on the product page on [www.novuscctv.com/en](http://www.novuscctv.com/en)

## ELECTRIC CONNECTORS AND RESTORING FACTORY DEFAULTS

---

### 5. ELECTRIC CONNECTORS

#### 5.1. Connecting power supply to the camera.

Camera can be supplied using external power supply unit corresponding with the camera parameters or by using RJ45 network socket and PoE (802.3af) power supply unit.

*Information:*

*Power supply adapter is not included. Please use power adapter with parameters specified in user's manual.*

#### **WARNING!**

**In order to provide protection against voltage surges/lightning strikes, usage of appropriate surge protectors is advised. Any damages resulting from surges are not eligible for service repairs.**

#### **Caution:**

**It is forbidden to use – as the camera power source – PoE equipment (adapters, etc.) not compatible with IEEE 802.3af standard (items called “passive PoE power supply”). Damages that results from the usage of improper power supply source are not covered by the warranty.**


### 6. RESTORING FACTORY DEFAULTS

#### 6.1. Restoring factory defaults

Camera NVIP-4DN2002H/IR-1P-II allows you to reset your settings to the factory values. To restore the camera settings to the default, go to the "Load Default" tab (Remote Setting -> Advanced -> Load Default). Then select options and functions of the camera whose settings are to be reset and press the "Save" button. After about 30 seconds, you can re-connect to the camera (at the current IP address, as long as it was not reset network settings or on the default IP address).

### 7. INSTALLING SD CARD

The microSD card slot is located in the back of the camera case, under the cover.

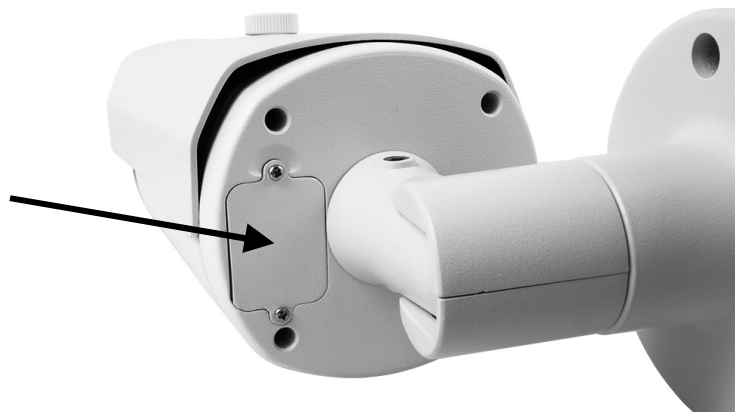



**AAT Holding S.A.**

431 Pulawska St., 02-801 Warsaw, Poland  
tel.: +4822 546 07 00, fax: +4822 546 07 59  
[www.novuscctv.com](http://www.novuscctv.com)

# instrukcja obsługi (skrótowa)



**NVIP-4DN2002H/IR-1P-II**

**NOVus<sup>®</sup>**

## UWAGI I OSTRZEŻENIA

---

### Dyrektywy EMC (2014/30/UE) i LVD (2014/35/UE)

---

#### Oznakowanie CE



Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających dyrektywy:

- Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE.
- Niskonapięciowa LVD 2014/35/UE. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.

#### Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

##### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE oraz późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



##### Dyrektywa RoHS 2011/65/UE Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że nasze produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.

#### Informacja

Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

**Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych na dysku lub innych urządzeniach:** Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub utraty danych na dysku lub innych urządzeniach podczas działania urządzenia.

#### UWAGA!

OBOWIAZEK KONSULTOWANIA SIĘ Z PRODUCENTEM PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI NIEPRZEWIDZIANEJ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ALBO INNYMI DOKUMENTAMI: PRZED WYKONANIEM CZYNNOŚCI, KTÓRA NIE JEST PRZEWIDZIANA DLA DANEGO PRODUKTU W INSTRUKCJI OBSŁUGI, INNYCH DOKUMENTACH DOŁĄCZONYCH DO



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

### UWAGA!

ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI KAMERY.

### UWAGA !

NIE WOLNO SAMODZIELNIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA I DOKONYWAĆ ŻADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIEM PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.

### WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa;
2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji kamery na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
7. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia;
8. Nie wolno umieszczać kamery na niestabilnych powierzchniach lub niezalecanych przez producenta uchwytach. Źle zamocowana kamera może być przyczyną groźnego dla ludzi wypadku lub sama ulec poważnemu uszkodzeniu. Kamera musi być instalowana przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
9. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych kamery. Dlatego też, zabrania się zasilania kamery ze źródeł o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta parametrach;
10. Przewody sygnałowe i zasilające powinny być prowadzone w sposób wykluczający możliwość ich przypadkowego uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce wyprowadzenia przewodów z kamery oraz na miejsce przyłączenia do źródła zasilania.
11. W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia, cały tor wizyjny powinien być wyposażony w prawidłowo wykonane układy ochrony przed zakłóceniami, przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi. Zalecane jest również stosowanie transformatorów separujących.
12. Instalacja elektryczna zasilająca kamerę powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań podanych przez producenta tak, aby nie doprowadzić do jej przeciążenia;
13. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw lub modernizacji urządzenia. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników autoryzowanego serwisu;
14. Należy niezwłocznie odłączyć kamerę od źródła zasilania i przewodów sygnałowych oraz skontaktować się z właściwym serwisem w następujących przypadkach:
  - Uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki tego przewodu;
  - Przedostania się cieczy do środka urządzenia lub gdy zostało ono narażone na silny uraz mechaniczny;
  - Urządzenie działa w sposób odbiegający od opisanego w instrukcji, a regulacje dopuszczone przez producenta i możliwe do samodzielnego przeprowadzenia przez użytkownika nie przynoszą spodziewanych rezultatów;

## SPIS TREŚCI

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>SPIS TREŚCI</b>                                                         | 4  |
| <b>1. INFORMACJE WSTĘPNE</b>                                               | 5  |
| 1.1. Charakterystyka ogólna                                                | 5  |
| 1.2. Dane techniczne                                                       | 6  |
| 1.3. Wymiary kamery                                                        | 7  |
| 1.4. Zawartość opakowania                                                  | 7  |
| <b>2. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP</b>                    | 8  |
| 2.1. Opis złączy elektrycznych                                             | 8  |
| 2.2. Podłączenie kabla sieciowego                                          | 8  |
| 2.3. Montaż kamery                                                         | 9  |
| 2.4. Uruchomienie kamery IP                                                | 10 |
| 2.5. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej         | 11 |
| 2.6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieci                              | 12 |
| <b>3. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW</b>                   | 13 |
| 3.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW | 13 |
| 3.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki WWW            | 13 |
| <b>4. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ</b>                                   | 15 |
| 4.1. Widok zdalnego podglądu                                               | 15 |
| <b>5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE</b>                                           | 17 |
| 5.1. Podłączenie zasilania kamery                                          | 17 |
| <b>6. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY</b>                         | 17 |
| 6.1. Przywracanie ustawień fabrycznych za pośrednictwem przeglądarki       | 17 |
| <b>7. INSTALACJA KARTY SD</b>                                              | 17 |

## INFORMACJE WSTĘPNE

### 1. INFORMACJE WSTĘPNE

#### 1.1. Charakterystyka ogólna

- Rozdzielczość przetwornika: 4.0 megapiksele
- Mechaniczny filtr podczerwieni (możliwość pracy w podczerwieni)
- Czułość od 0 lx przy włączonym oświetlaczu IR
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- Typ obiektywu: ze zmienną ogniskową,  $f=2.7 \sim 13.5\text{mm}/F=1.3$
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni: 30 diod LED
- Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć strumienia wideo w czasie rzeczywistym
- Kompresja strumienia wideo: H.264/H265
- Rozdzielczość przetwarzania wideo: do 2592 x 1520
- Trzy konfigurowalne strumienie
- Możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości oddzielnie dla każdego strumienia
- Przesyłanie wideo w standardzie RTP/RTSP
- Sprzętowa detekcja ruchu
- Sprzętowe wykrywanie sabotażu (zasłonięcia obiektywu)
- Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: wysłanie e-maila z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, zapis na kartę SD
- Sześć zaawansowanych funkcji analizy obrazu
- Cztery strefy prywatności
- Definiowalne osiem Obszarów Obserwacji
- Zasilanie 12 VDC lub PoE (Power over Ethernet 802.3af)

#### Informacja

W zależności od typu używanego rejestratora/systemu rejestracji, zakres funkcjonalności i dostępnych opcji może być różny. Pełna lista funkcjonalności kamery dostępnych z danego typu rejestratora jest zamieszczona w jego instrukcji obsługi na stronie [www.novuscctv.com](http://www.novuscctv.com)

#### Informacja!

**Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.**

## INFORMACJE WSTĘPNE

## 1.2. Dane techniczne


| Obraz                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                | 4 MPX, matryca CMOS, 1/3", OV                                                                                                                      |
| Liczba efektywnych pikseli        | 2688 (H) x 1520 (V)                                                                                                                                |
| Czułość                           | 0.06 lx/F1.3 - tryb kolorowy,<br>0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały                                                                                 |
| Elektroniczna migawka             | automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s                                                                                                           |
| Wydłużona migawka (DSS)           | do 1/5 s                                                                                                                                           |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)     | tak (podwójne skanowanie przetwornika), 90dB                                                                                                       |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)      | 2D, 3D                                                                                                                                             |
| Funkcja Defog (F-DNR)             | tak                                                                                                                                                |
| Kompensacja tylnego światła (BLC) | tak                                                                                                                                                |
| Obiektyw                          |                                                                                                                                                    |
| Typ obiektywu                     | ze zmienną ogniskową, f=2.7 ~ 13.5 mm/F1.3                                                                                                         |
| Dzień/noc                         |                                                                                                                                                    |
| Rodzaj przełączania               | mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                     |
| Tryb przełączania                 | automatyczny, manualny                                                                                                                             |
| Opóźnienie przełączania           | 1 ~ 36 s                                                                                                                                           |
| Czujnik światła widzialnego       | tak                                                                                                                                                |
| Sieć                              |                                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość strumienia wideo    | 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)            |
| Prędkość przetwarzania            | 20 kl/s dla 2592 x 1520,<br>30 kl/s dla 2048 x 1520 i niższych rozdzielczości                                                                      |
| Tryb wielostrumieniowy            | 3 strumienie                                                                                                                                       |
| Kompresja wideo/audio             | H.264, H.265/-                                                                                                                                     |
| Liczba jednoczesnych połączeń     | maks. 10                                                                                                                                           |
| Przepustowość                     | łącznie 63 Mb/s                                                                                                                                    |
| Obsługiwane protokoły sieciowe    | HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP                                                                               |
| Wsparcie protokołu ONVIF          | Profile S (ONVIF 2.6)                                                                                                                              |
| Konfiguracja kamery               | z poziomu przeglądarki Internet Explorer<br>języki: polski, angielski, rosyjski, i inne                                                            |
| Kompatybilne oprogramowanie       | NMS                                                                                                                                                |
| Pozostałe funkcje                 |                                                                                                                                                    |
| Strefy prywatności                | 4                                                                                                                                                  |
| Detekcja ruchu                    | tak                                                                                                                                                |
| Obszar obserwacji (ROI)           | 8                                                                                                                                                  |
| Analiza obrazu                    | pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, detekcja twarzy, detekcja osób, zliczanie przekroczeń linii |
| Obróbka obrazu                    | obrót obrazu o 180°, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie                                                |
| Prealarm/postalarm                | do 5 s/do 300 s                                                                                                                                    |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe     | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD                                                                                             |

## INFORMACJE WSTĘPNE

| Oświetlacz IR          |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba LED             | 30                                                                            |
| Zasięg                 | 40 m                                                                          |
| Kąt świecenia          | 120°                                                                          |
| Interfejsy             |                                                                               |
| Interfejs sieciowy     | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s                                    |
| Gniazdo kart pamięci   | microSD - pojemność do 128GB                                                  |
| Parametry instalacyjne |                                                                               |
| Wymiary (mm)           | z uchwytem: 84 (Φ) x 241 (dł.)                                                |
| Masa                   | 0.7 kg                                                                        |
| Klasa szczelności      | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi, str. 9)                                |
| Obudowa                | aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie |
| Zasilanie              | PoE, 12 VDC                                                                   |
| Pobór mocy             | 2 W, 8 W (IR wł.)                                                             |
| Temperatura pracy      | -35°C ~ 60°C                                                                  |

## 1.3. Wymiary kamery

Wymiary na rysunku podane są w milimetrach

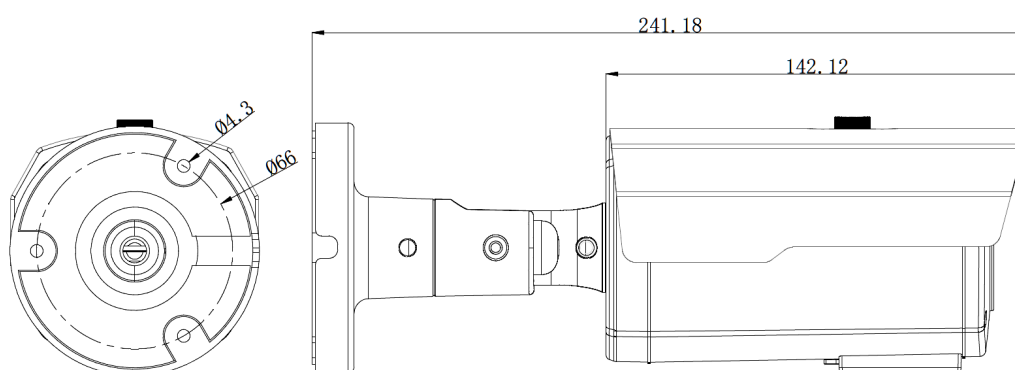

## 1.4. Zawartość opakowania

Po otwarciu należy upewnić się czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Kamera IP
- Torebka z akcesoriami montażowymi
- Instrukcja obsługi.

## UWAGA!


Jeżeli urządzenie przyniesione zostało z pomieszczenia o niższej temperaturze należy odczekać aż osiągnie temperaturę pomieszczenia, w którym ma pracować. Nie wolno włączać urządzenia bezpośrednio po przyniesieniu z chłodniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary wodnej może spowodować zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z opisem i rolą poszczególnych wejść, wyjść oraz elementów regulacyjnych, w które jest wyposażona kamera.

## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY

### 2. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

#### 2.1. Opis złączy elektrycznych kamery

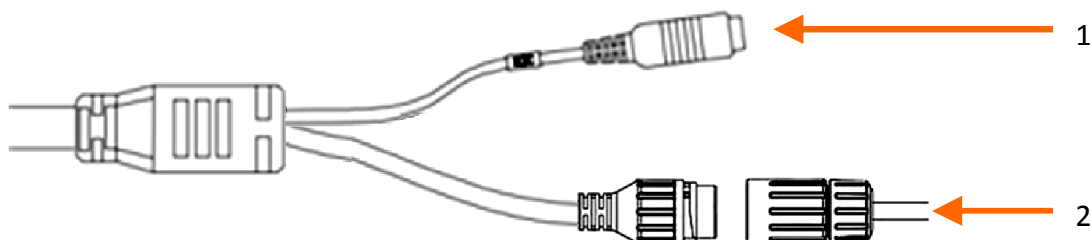


1. Złącze zasilania kamery 12VDC
2. Port Ethernet 100 Mb/s (hermetyczne gniazdo RJ-45)

#### 2.2. Podłączenie kabla sieciowego

Aby zachować hermetyczność połączenia kabla sieciowego należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Odkręcić nakrętkę (b) od osłony złącza (a), założyć pierścień uszczelniający na gniazdo (c)
2. Poprowadzić kabel sieciowy przez elementy (a) i (b). Włożyć wtyczkę RJ-45 do gniazda (c)
3. Nakręcić osłonę złącza (a) na gniazdo (c). W górną część osłony złącza (a) wcisnąć do oporu uszczelkę kabla (d) - uszczelka ma przecięcie umożliwiające założenie na przewód.
4. Dokręcić do oporu nakrętkę (b)

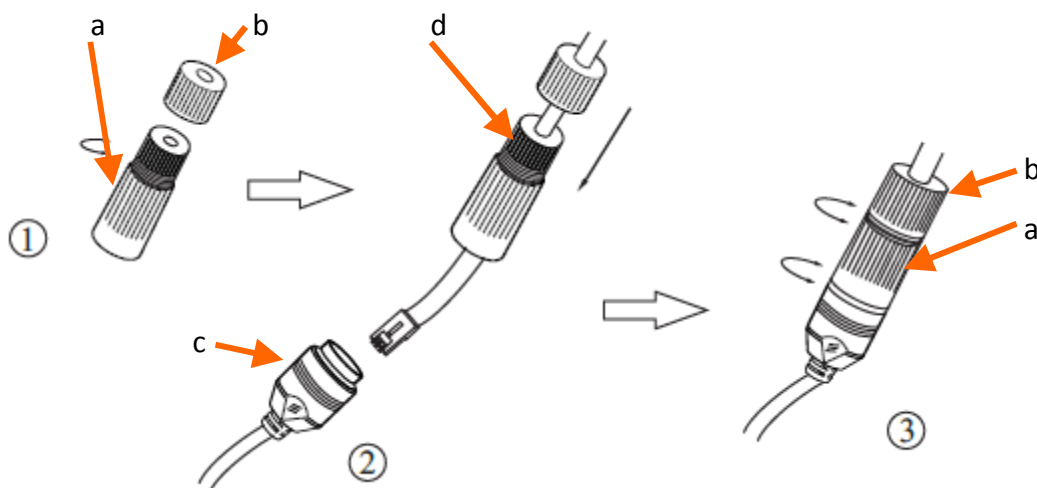

#### UWAGA!


Złącze zasilania 12VDC nie jest hermetyczne. Użytkownik powinien uszczelnić je we własnym zakresie.

## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY

### 2.3. Montaż kamery

W celu zamontowania kamery należy postępować zgodnie z podaną procedurą:

- Przyłożyć uchwyt kamery do ściany lub sufitu.
- Wzorując się na położeniu otworów w podstawie kamery, zaznaczyć punkty pod przyszłe otwory mocujące i przepust kablowy.
- Wywiercić otwory montażowe i otwór pod kabel sygnałowy w miejscu podłączenia.
- Podłączyć przewody i zamocować uchwyt kamery przy użyciu załączonych kołków i wkrętów.
- Poluzować wkręty kontrolujące „A”
- Dokonać regulacji położenia kamery, wyregulować pole widzenia i ostrość (regulatory znajdują się pod klapką „B”)
- Dokręcić wkręty kontrolujące „A”

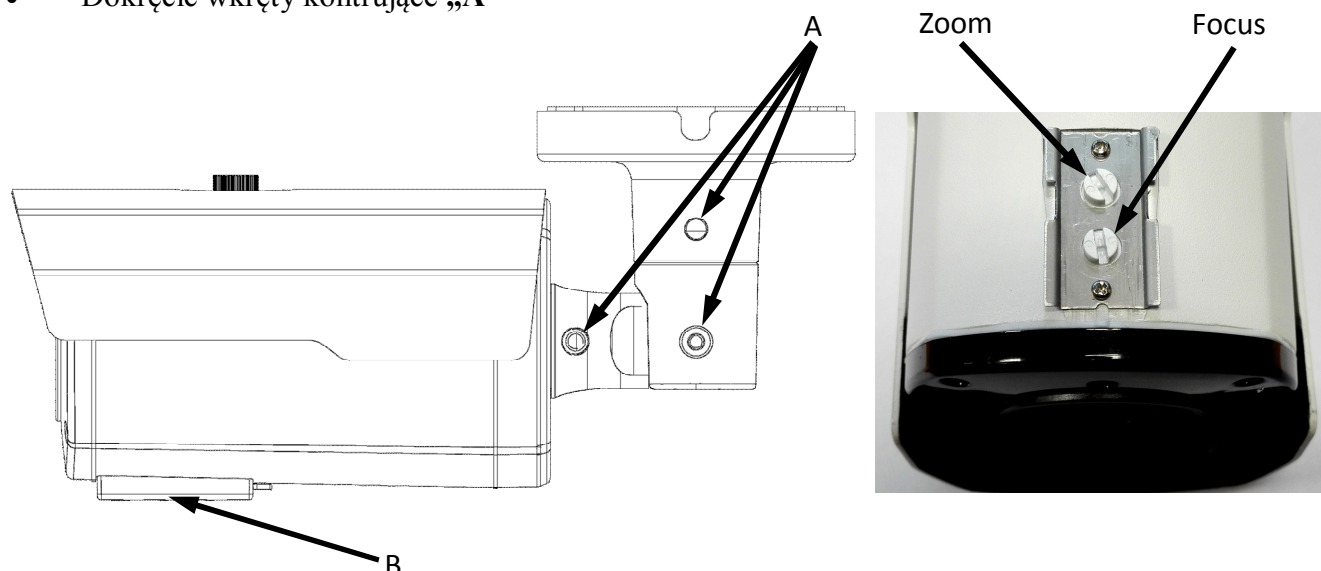

#### UWAGA!

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia do której mocowany jest uchwyt i kamera była równa i miała odpowiednią nośność.

#### UWAGA!

W przypadku instalacji na nierównych/chropowatych powierzchniach, zalecane jest aby miejsce instalacji uchwyty dodatkowo uzupełnić masą uszczelniającą. Szczególną uwagę należy zwrócić również na otwory montażowe i jeśli są przelotowe należy je uszczelnić.

#### UWAGA!

Deklarowana klasa szczelności kamery dotyczy jej obudowy i nie uwzględnia możliwości wnikania wilgoci do wnętrza kamery poprzez przewody przyłączeniowe. Zabezpieczenie przewodów poprzez np. uszczelnienie ich odpowiednią masą jest obowiązkiem osoby instalującej kamerę. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, uszkodzenia kamery powstałe w skutek niedopełnienia w/w obowiązku co jednocześnie oznacza, iż nie podlegają one naprawom gwarancyjnym.


## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

### 2.4. Uruchomienie kamery IP


W celu uruchomienia kamery należy podłączyć kabel ethernetowy do gniazda sieciowego RJ45 kamery IP, a drugi koniec do przełącznika sieciowego. Jako źródło zasilania możliwe jest wykorzystanie zewnętrznego stabilizowanego zasilacza o parametrach spełniających wymagania kamery lub przełącznika sieciowego PoE.

Zalecaną metodą uruchomienia i konfiguracji kamery IP jest połączenie jej do komputera PC lub laptopa w wydzielonym przełączniku sieciowym, do którego nie ma podłączonych innych urządzeń. W przypadku zasilania z zewnętrznego zasilacza wystarczy zastosować dowolny przełącznik sieciowy, lub kabel podłączony bezpośrednio do komputera. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci (adres IP, brama, maska sieci itd.) należy skontaktować się z administratorem sieci, w której urządzenie ma pracować.

- Połączenie wykorzystujące przełącznik sieciowy PoE

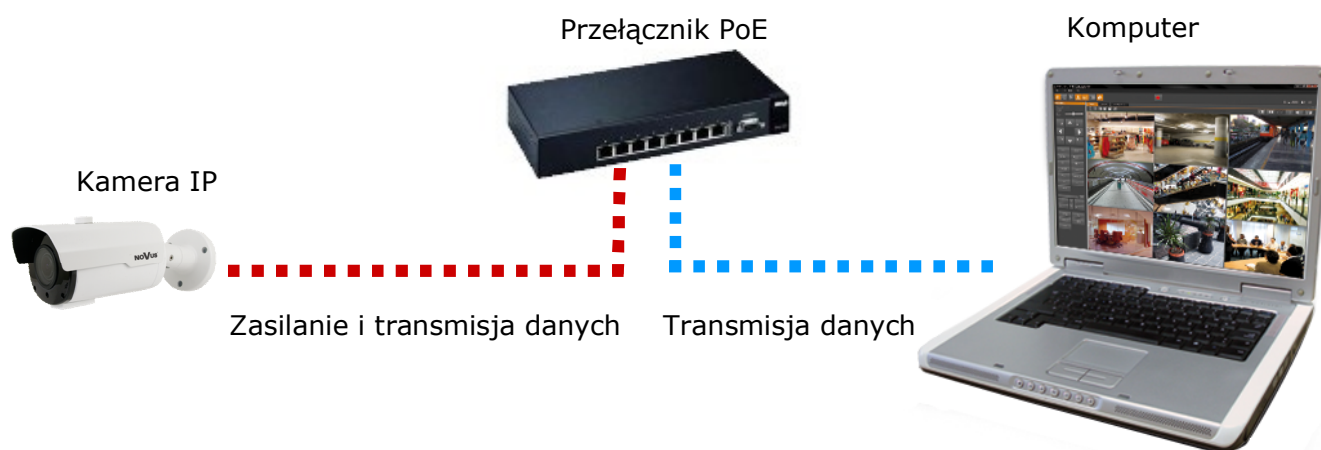


- Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i przełącznik sieciowy

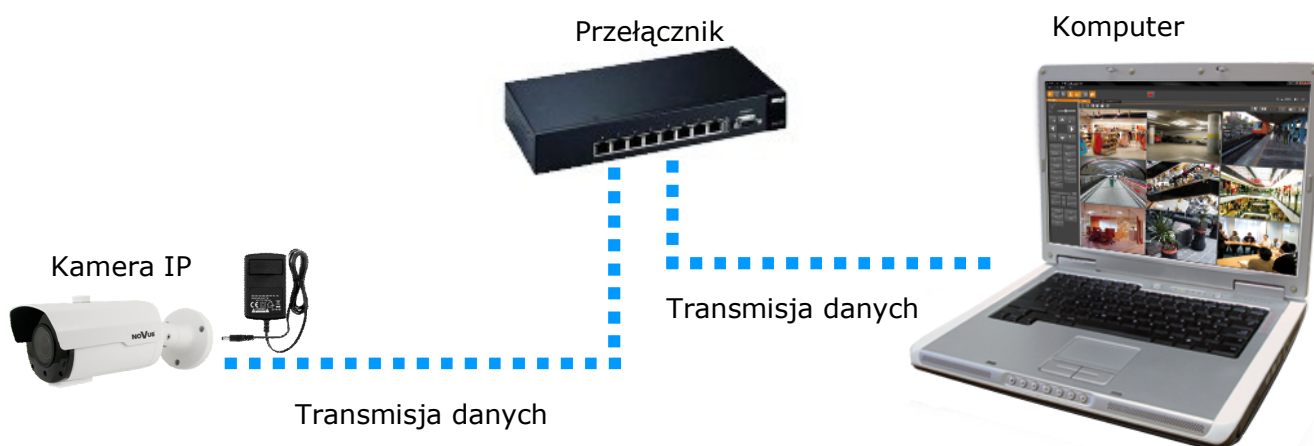



## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

- Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i kabel ethernetowy

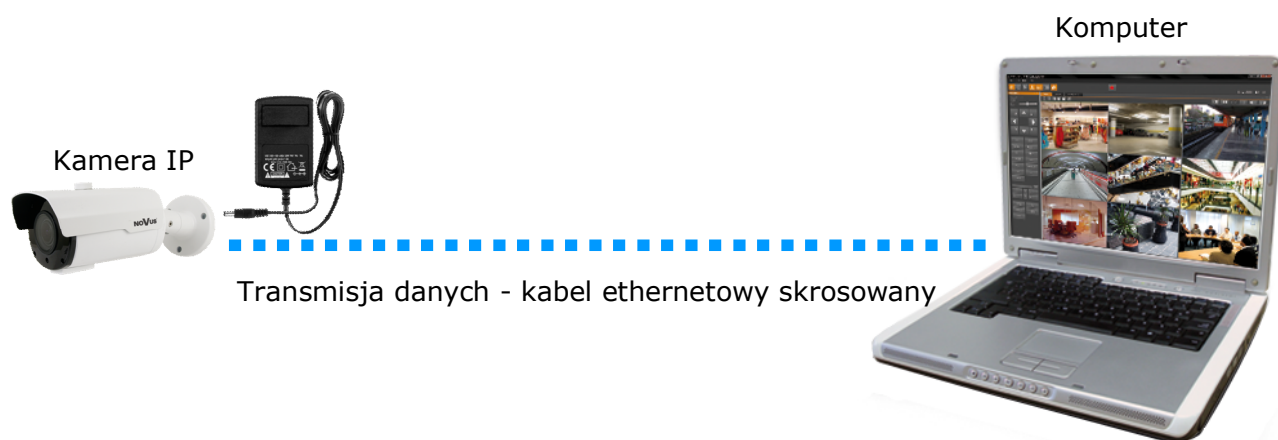

### 2.5. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej

Konfigurację sieciową kamery można przeprowadzić przy pomocy przeglądarki internetowej.

Domyślne ustawienia sieciowe dla kamery NVIP-4DN2002H/IR-1P-II to:

1. Adres IP = **192.168.1.200**
2. Maska sieci - **255.255.255.0**
3. Brama - **192.168.1.1**
4. Nazwa użytkownika - **root**
5. Hasło - **pass**

Znając adres IP kamery należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby oba urządzenia pracowały w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.200 jako adres IP komputera PC możemy ustawić adres z zakresu 192.168.1.0 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery.

Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie NMS należy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS) lub włączyć tryb pracy DHCP pozwalający na pobranie adresu IP z serwera DHCP (wymagany jest wówczas działający serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP należy upewnić się co do długości okresu dzierżawy adresu IP, jego powiązania z adresem MAC kamery IP w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub chwilowej awarii sieci / serwera DHCP. Należy pamiętać że po zmianie adresu IP kamera zostanie zresetowana i trzeba wpisać nowy adres w przeglądarce internetowej. Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP możemy podłączyć do sieci docelowej.

## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

---

### 2.6 Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieci

---

#### UWAGA!

**Poniżej zostały przedstawione podstawowe zalecenia dotyczące budowy oraz konfiguracji systemów telewizji dozorowej podłączonych do sieci Internet, pozwalające ograniczyć ryzyko nieautoryzowanej ingerencji w system przez osoby trzecie.**

1. Bezwzględnie należy zmienić domyślne hasła dostępu oraz nazwy użytkowników (jeśli dane urządzenia dają taką możliwość) wszystkich zastosowanych urządzeń sieciowych (tzn. rejestratora, kamer, routerów, przełączników sieciowych itp.) na hasła o znacznym stopniu skomplikowania. W zależności od możliwości konfiguracji danego urządzenia zaleca się, aby hasło zawierało: małe litery, wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.

2. W zależności od dostępnej funkcjonalności w celu ograniczenia dostępu do zastosowanych urządzeń sieciowych na poziomie konta administratora zaleca się odpowiednią konfigurację kont użytkowników.

3. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie funkcji DMZ (Demilitarized zone - strefa zdemilitaryzowana). Zastosowanie tej funkcji otwiera dostęp do systemu od strony sieci Internet na wszystkich możliwych portach, co w znacznym stopniu ułatwia ewentualną nieautoryzowaną ingerencję w system.

Zamiast wykorzystywania funkcji DMZ należy zastosować przekierowanie portów. Przekierowane powinny zostać jedynie porty niezbędne do realizacji połączenia (szczegółowych informacji na temat portów komunikacji w poszczególnych modelach rejestratorów, kamer itp. należy szukać w instrukcjach obsługi urządzeń).

4. Należy stosować routery wyposażone w funkcję zapory sieciowej (Firewall) oraz upewnić się że funkcja jest włączona oraz odpowiednio skonfigurowana.

5. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają taką funkcjonalność zalecana jest zmiana domyślnych numerów portów wykorzystywanych do komunikacji sieciowej.

6. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają funkcję UPnP i nie jest ona wykorzystywana, należy ją bezwzględnie wyłączyć.

7. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają funkcję P2P i nie jest ona wykorzystywana, należy ją wyłączyć.

8. Jeśli urządzenia sieciowe obsługują protokół HTTPS do realizacji połączeń zaleca się jego stosowanie.

9. Jeśli urządzenia sieciowe obsługują funkcję filtracji adresów IP uprawnionych do nawiązywania połączenia zaleca się jej wykorzystywanie.

10. Jeśli zastosowany rejestrator sieciowy wyposażony jest w dwa interfejsy sieciowe zaleca się odseparowanie sieci do której podłączone są kamery od sieci posiadającej połączenie internetowe. Dzięki temu urządzeniem dostępnym z poziomu sieci Internet będzie rejestrator natomiast połączenie z kamerami nie będzie możliwe.

## POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

### 3. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

#### 3.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW

Poniższe wymagania dotyczą połączenia z kamerą IP przy założeniu płynnego wyświetlania obrazu wideo w rozdzielczości 2592 x 1520 dla 20kl/s.

1. Procesor **Intel Core i3 3GHz** lub wyższy
2. Pamięć **RAM min. 4 GB**
3. Karta grafiki **NVIDIA GeForce 1 GHz**
4. System operacyjny **Windows VISTA/ 7 / 8**
5. Karta sieciowa **10/100/1000 Mb/s**

#### 3.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki WWW

W pasku adresu przeglądarki WWW należy wpisać adres IP kamery. Jeśli podany adres jest prawidłowy i docelowe urządzenie jest w danej chwili osiągalne, przed pierwszym logowaniem należy zainstalować dodatek „*SurveillancePlugin.exe*”. W tym celu klikamy na link „*download*”, a gdy pojawi się okno pobierania klikamy przycisk „*Uruchom*”.

**You haven't installed the plugin or it is not the latest version.**

**Please click [download](#) to download the latest plugin.**

**Please close browser before plugin installation!!!**



Gdy pojawi się okno instalatora dodatku, zamykamy tymczasowo przeglądarkę i klikamy „*Install*”.

Po zakończeniu instalacji uruchamiamy ponownie przeglądarkę i łączymy się z kamerą.

## POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

Jeżeli dla przeglądarki Internet Explorer instalacja przeprowadzona w ten sposób się nie powiedzie należy zmienić ustawienia zabezpieczeń przeglądarki. Aby to zrobić należy w przeglądarce Internet Explorer wybrać: *Narzędzia -> Opcje internetowe -> Zabezpieczenia -> Poziom niestandardowy* i następnie zmienić:


- Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX - należy ustawić Włącz lub Monituj
- Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonywania - należy ustawić Włącz lub Monituj

Można również dodać adres IP kamer do strefy *Zaufane witryny* i ustawić dla tej strefy niski poziom zabezpieczeń.

Dodatkowo w przypadku pracy w systemie Windows Vista, 7 i 8 możliwe jest zablokowanie apletu ActiveX przez Windows Defender i Kontrolę konta użytkownika. W takim przypadku należy zezwolić na uruchamianie dodatku lub po prostu wyłączyć działanie blokujących aplikacji.

Po zainstalowaniu dodatku możliwe będzie zalogowanie się do kamery. Na ekranie logowania wpisujemy dane logowania. Możemy także zmienić język interfejsu kamery.


Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnego hasła i nazwy użytkownika.

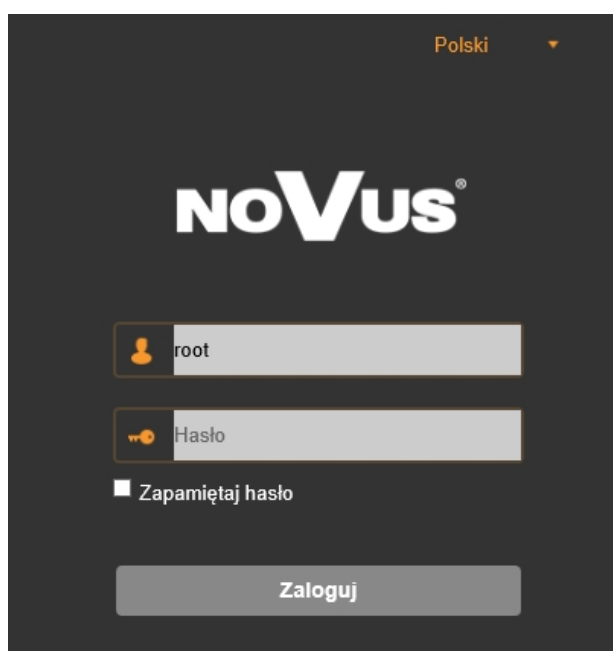

## INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERA

### 4. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERA

#### 4.1. Widok zdalnego podglądu

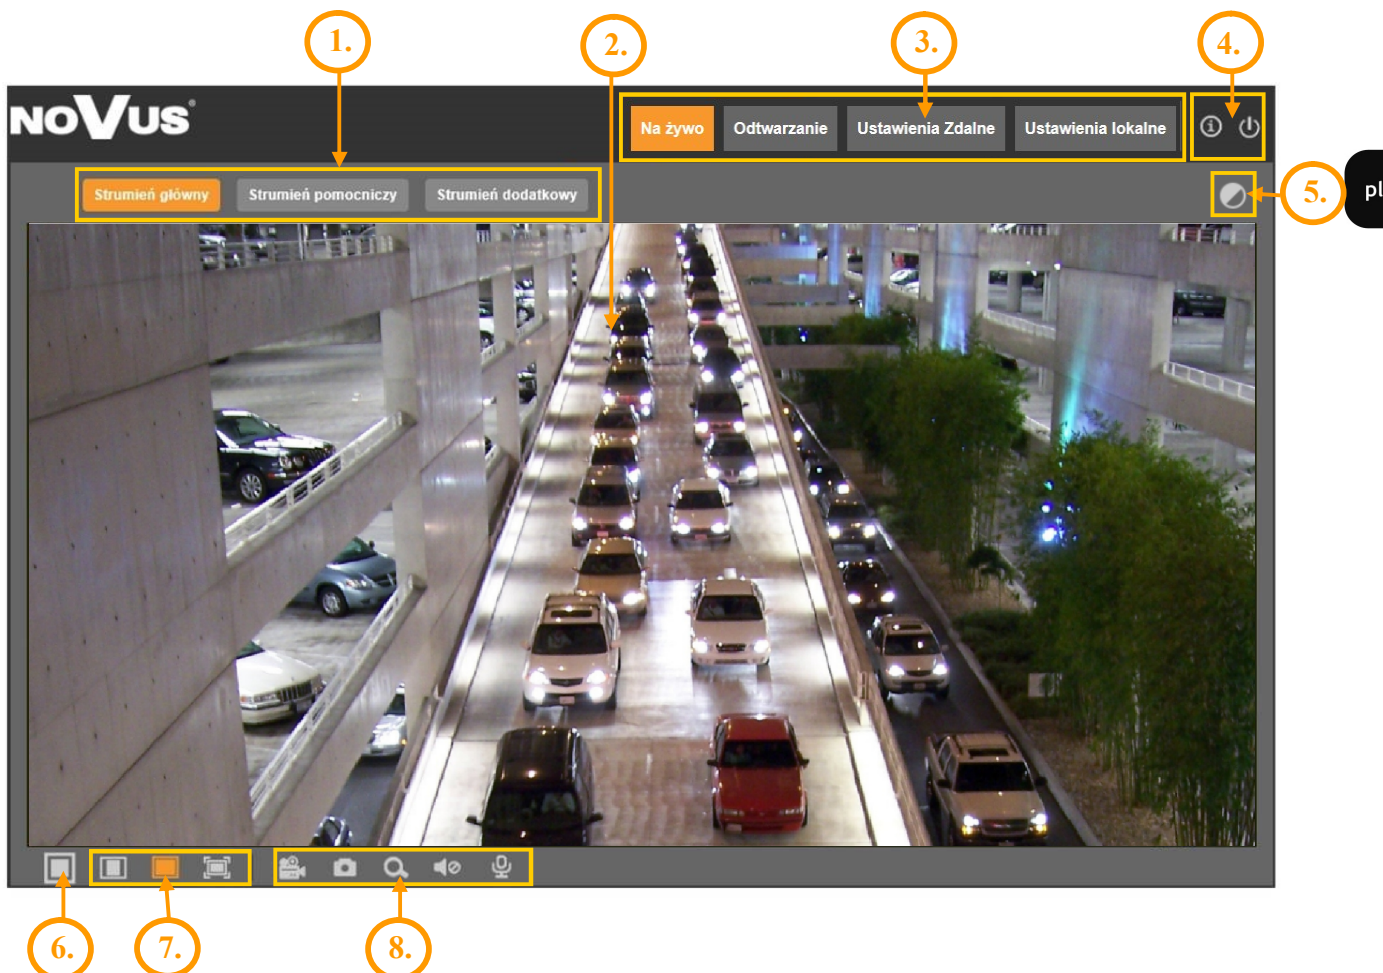

1. Przyciski wyboru strumienia do wyświetlania w oknie zdalnego podglądu

2. Okno podglądu na żywo.

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na oknie podglądu włącza i wyłącza wyświetlanie obrazu na całym ekranie.

3. Przyciski wyboru trybu pracy i konfiguracji kamery:

Na żywo - włącza podgląd strumienia na żywo

Odtwarzanie - włącza panel odtwarzania nagrań z karty SD

Ustawienia Zdalne - wyświetla panel konfiguracyjny kamery

Ustawienia Lokalne - wyświetla panel konfiguracji ścieżek dostępu do folderów zrzutów

4. Ikony dostępu do kamery:



- wyświetla informacje o zalogowanym użytkowniku i wersji apletu




- wylogowanie z kamery

## INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

5. Włącza i wyłącza panel do ustawiania parametrów obrazu:

W panelu jest możliwość regulowania odcienia kolorów, jasności, kontrastu, nasycenia kolorów i ostrości (wyrazistości).

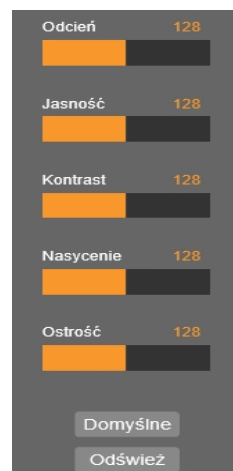

6. Włącza/wyłącza podgląd na żywo

7. Przyciski ustawiania rozmiaru i proporcji obrazu



- ustawia oryginalne proporcje obrazu



- dopasowuje obraz do okna przeglądarki



- włącza pełny ekran

8. Ikony sterujące dodatkowymi funkcjami:



- włącza i wyłącza nagrywanie strumienia wideo na dysku komputera



- wykonuje zrzut ekranu i zapisuje na dysku komputera



- włącza i wyłącza powiększanie fragmentu obrazu



- opcja nieaktywna



- opcja nieaktywna

### Informacja

Opis wszystkich funkcji kamery jest zawarty w pełnej instrukcji obsługi, zamieszczonej na stronie produktu na [www.novuscctv.com](http://www.novuscctv.com)

## POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I USTAWIENIA FABRYCZNE

### 5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

#### 5.1. Podłączenie zasilania kamery

Kamera może być zasilana przez zewnętrzny zasilacz o parametrach zgodnych z zasilaniem kamery lub przez gniazdo sieciowe RJ45 przy wykorzystaniu technologii PoE (IEEE 802.3af). Do zasilania kamery poprzez PoE należy użyć przełącznika sieciowego lub zasilacza PoE zgodnego ze standardem IEEE 802.3af.

*Informacja: Zasilacz zewnętrzny nie wchodzi w skład zestawu, należy się w niego zaopatrzyć we własnym zakresie.*

#### UWAGA!

**Zabronione jest stosowanie jako źródło zasilania kamery urządzeń (zasilacze, adaptory itp.) PoE niezgodnych ze standardem IEEE 802.3af, potocznie nazywanych „pasywne zasilacze PoE”. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieodpowiednich źródeł zasilania nie podlegają gwarancji.**

#### UWAGA:

**W celu ochrony kamery przed uszkodzeniem zalecane jest zastosowanie zabezpieczeń przepięciowych. Awarie powstałe w wyniku przepięć nie podlegają naprawie gwarancyjnej.**

### 6. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY


#### 6.1 Programowe przywracanie ustawień fabrycznych kamery

Kamera NVIP-4DN2004H/IR-1P-II umożliwia resetowanie swoich ustawień do wartości fabrycznych. Aby przywrócić ustawienia kamery do ustawień domyślnych należy przejść do zakładki „Ustawienia fabryczne” (Ustawienia Zdalne -> Zaawansowane -> Ustawienia fabryczne). Następnie należy wybrać opcje i funkcje kamery, których ustawienia mają zostać zresetowane i nacisnąć przycisk „Zapisz”.

Po około 30 sekundach będzie można ponownie połączyć się z kamerą (na dotychczasowym adresie IP, o ile nie resetowaliśmy ustawień sieciowych, bądź na domyślnym adresie IP).

### 7. INSTALACJA KARTY SD

Gniazdo karty microSD znajduje się w tylnej części obudowy kamery, pod pokrywką.

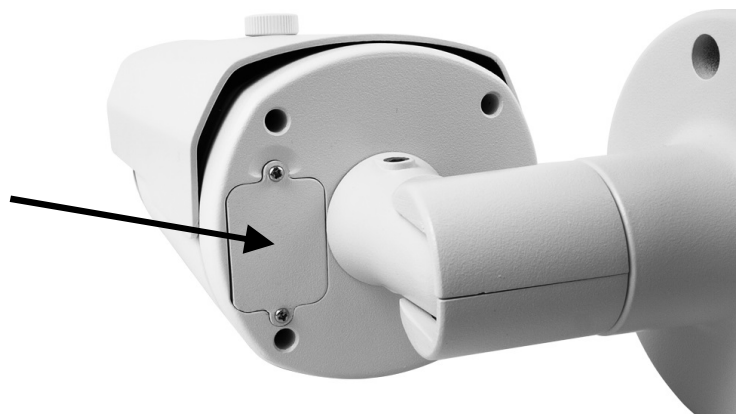



**AAT Holding S.A.**

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa  
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719  
[www.novuscctv.com](http://www.novuscctv.com)