

# Quick start guide



**NVIP-8V-6511/F-II**

**NOVUS<sup>®</sup>**

## CAUTIONS AND WARNINGS

---

---

**THE PRODUCT MEETS THE REQUIREMENTS CONTAINED IN THE FOLLOWING DIRECTIVES:**



**DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014** on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106, with changes).



**DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012** on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (OJ L 197, 24.7.2012, p. 38–71, with changes).



**DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011** on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110, with changes).

**COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015** amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

**DIRECTIVE (EU) 2017/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 November 2017** amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

### **Exclusion of liability in the event of damage to data contained on disks or other devices or media:**

The manufacturer is not liable in the event of damage or loss of data contained on disks or other devices or carriers during the operation of the Product.

### **Obligation to consult the Manufacturer before performing any action not provided for in the instruction manual or other documents:**

Before performing an action that is not provided for a given Product in the user manual, other documents attached to the Product or does not result from the normal purpose of the Product, it is necessary, under pain of exclusion of the Manufacturer's liability for the consequences of such action, to contact the Manufacturer.



**Pictures in this publication showing camera views can be simulations. Actual camera images may vary depending on the type, model, settings, observation area, or environmental conditions.**

## SAFETY REQUIREMENTS



Before using the device, read the instruction manual in order to ensure proper and safe operation of the device. Failure to comply with the instructions may lead to damage to the device and/or safety violations.



The user may not repair the device himself. Repairs and maintenance of the device may only be performed by qualified service personnel.



The device, which is an element of a professional CCTV system used for supervision and control, is not intended for self-assembly in households by persons without specialist knowledge.

eng

1. Please read this manual carefully before installation and operation;
2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
3. It is necessary to comply with the safety requirements described in the manual, as they have a direct impact on the safety of users and the durability and reliability of the device;
4. All activities performed by installers and users must be carried out as described in the manual;
5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
6. It is not allowed to use any additional devices, components or accessories not provided for and not recommended by the manufacturer;
7. Do not install this device in places where proper ventilation cannot be provided (e.g. closed cabinets, etc.), as this may cause heat build-up and may result in damage;
8. Do not place the device on unstable surfaces. Installation must be carried out by qualified personnel with appropriate permissions in accordance with the recommendations provided in this manual;
9. The device may be powered only from sources with parameters compliant with those indicated by the manufacturer in the technical data;



As the product is constantly improved and optimised, some of its parameters and functions may have changed from those described in this manual. If in doubt, please refer to the user manual at **[www.novuscctv.com](http://www.novuscctv.com)**

The user manual located at [www.novuscctv.com](http://www.novuscctv.com) is always the most up-to-date version.

## TABLE OF CONTENTS

---

<b>TABLE OF CONTENTS</b> .....	4
<b>1. FOREWORD INFORMATION</b> .....	5
1.1. General characteristics.....	5
1.2. Technical specification .....	6
1.3. Camera dimensions .....	7
1.4. Package contents .....	7
<b>2. START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION</b> .....	8
2.1. Description of connectors and control tools.....	8
2.2. Ethernet cable connecting .....	9
2.3. Camera mounting .....	10
2.4. Starting the IP camera .....	11
2.5. Initial configuration via the web browser.....	12
2.6. Security recommendations for network architecture and configuration .....	13
<b>3. NETWORK CONNECTION USING WEB BROWSER</b> .....	14
3.1. Recommended PC specification for web browser .....	14
3.2. Connection with IP camera via web browser.....	14
<b>4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA</b> .....	19
4.1. Displaying live video. ....	19
<b>5. ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES</b> .....	20
5.1. MicroSD card installation .....	20
<b>6. FACTORY SETTINGS RESTORING</b> .....	21
6.1. Software factory settings restoring via web browser .....	21
6.2. Software factory settings restoring via NMS IPTool.....	21
6.3. Hardware factory settings restoring .....	22

## FOREWORD INFORMATION

---

---

### 1. FOREWORD INFORMATION

#### 1.1. General Characteristics

- Sensor resolution: 8 megapixels
- Mechanical IR cut filter (IR operation capability)
- Min. Illumination from 0 lx with IR LED on
- Wide Dynamic Range (WDR with double scan sensor) for enhanced image quality in diverse light conditions
- Digital Noise Reduction (DNR)
- Defog function (F-DNR)
- Highlight Compensation (HLC)
- Back Light Compensation (BLC)
- Reduction of image flicker (Antiflicker)
- Lens type: fixedfocal  $f = 2.8 \text{ mm}/F1.6$
- Built-in LED illuminator
- Built-in webserver: camera configuration through the website
- Video compression: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG / G711
- Max. video resolution up to 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
- Multi streaming: compression, resolution, speed and quality defined individually for each video stream
- ROI functions
- Motion detection
- Private Zones
- RTSP protocol support for video transmission
- Schedule
- Micro SD card up to 256GB
- Wide range of responses to alarm events: e-mail with attachment, saving file on FTP server, saving file on microSD card
- Electronic Shutter from 1/3 s to 1/100 000 s.
- Supports up to 3 streams
- ONVIF Protocol Support
- Power supply: 12 VDC / PoE
- Advanced image analysis features: tamper, abandoned object, object disappearance, line cross, zone entrance, zone exit, object counting, loiter, multi loiter, face detection, detection of people not wearing masks, cross counting, heat map, Scene Change, Video Blurred, Video Color Cast, objects distinguishing, people counting, vehicle counting, intrusion detection, target counting by area, video metadata, illegal parking detection

## FOREWORD INFORMATION

### 1.2. Technical specification


<b>Image</b>	
Image Sensor	8 MPX CMOS sensor 1/2.8" SONY STARVIS
Number of Effective Pixels	3864 (H) x 2192 (V)
Min. Illumination	0.02 lx/F1.6 - color mode, 0 lx (IR on) - B/W mode
Electronic Shutter	auto: 1/3 s ~ 1/100000 s
Digital Slow Shutter (DSS)	up to 1/3 s
Wide Dynamic Range (WDR)	yes (double scan sensor), 120dB
Digital Image Stabilization (DIS)	yes
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D
Defog Function (F-DNR)	yes
Highlight Compensation (HLC)	yes
Back Light Compensation (BLC)	yes
Reduction of image flicker (Antiflicker)	yes
<b>Lens</b>	
Lens Type	fixed focal, f=2.8 mm/F1.6
<b>Day/Night</b>	
Switching Type	mechanical IR cut filter
Switching Mode	auto, manual, time
Switching Level Adjustment	yes
Switching Delay	2 ~ 120 s
Switching Schedule	yes
Visible Light Sensor	yes
<b>Network</b>	
Stream Resolution	3840 x 2160 (4K Ultra HD), 3072 x 2048, 2560 x 1440 (QHD), 2592 x 1520, 2592 x 1944, 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 480 x 240
Frame Rate	30 fps for each resolution, 60 fps for 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD)
Multistreaming Mode	3 streams
Video/Audio Compression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG/G.711
Number of Simultaneous Connections	max. 10
Bandwidth	82 Mb/s in total
Network Protocols Support	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, HTML5, RTMP, SFTP
Camera Configuration	from Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari browser languages: Polish, English, and others
Compatible Software	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS, NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC, N Control 6000
Mobile applications	N-VID6 (iPhone, Android)
<b>Other functions</b>	
Security	video encryption, configuration encryption, IEEE 802.1X support, HTTPS support, Basic authorization for HTTP/RTSP, Digest authorization for HTTP/RTSP, MAC/IP address filtering, force change of default password
Privacy Zones	4 video mask type: single color or 4 video mask type: mosaic
Motion Detection	yes
Region of interest (ROI)	8
Video Content Analysis (VCA)	tamper, abandoned object, object disappearance, line cross, zone entrance, zone exit, object counting, loiter, multi loiter, face detection, detection of people not wearing masks, cross counting, heat map, scene change, video blurred, video color cast, objects distinguishing, people counting, vehicle counting, intrusion detection, target counting by area, video metadata, illegal parking detection
Image Processing	90° image rotation, 180° image rotation, sharpening, mirror effect, corridor mode, vertical flip, horizontal flip, lens distortion correction
Prealarm/Postalarm	up to 6 s/up to 120 s
System Reaction to Alarm Events	e-mail, e-mail with attachment, saving file on FTP server, saving file on SD card, alarm output activation
Restoring default settings	via web browser, using reset button, via NMS IPTool software

## FOREWORD INFORMATION

IR LED	
LED Number	2
Range	30 m
Smart IR	yes (software support)
Interfaces	
Audio Input/Output	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm), built-in basic microphone and noise cancellation microphone
Alarm Input/Output	1 (NO/NC)/1 relay type (max. 12VDC/300mA)
Network Interface	1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s
Memory Card Slot	microSD - capacity up to 256GB
Installation parameters	
Dimensions (mm)	110 (Φ) x 62 (H)
Weight	0.43 kg
Degree of Protection	IP 67 (details in the user's manual)
Enclosure	vandalproof IK10 impact rating aluminium, white
Power Supply	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Class 3)
Surge protection	TVS 4000 V
Power Consumption	6.5 W, 8 W (IR illuminator on)
Operating Temperature	-30°C ~ 60°C
Humidity	max. 95%, relative (non-condensing)

eng

### 1.3. Camera dimensions (mm)

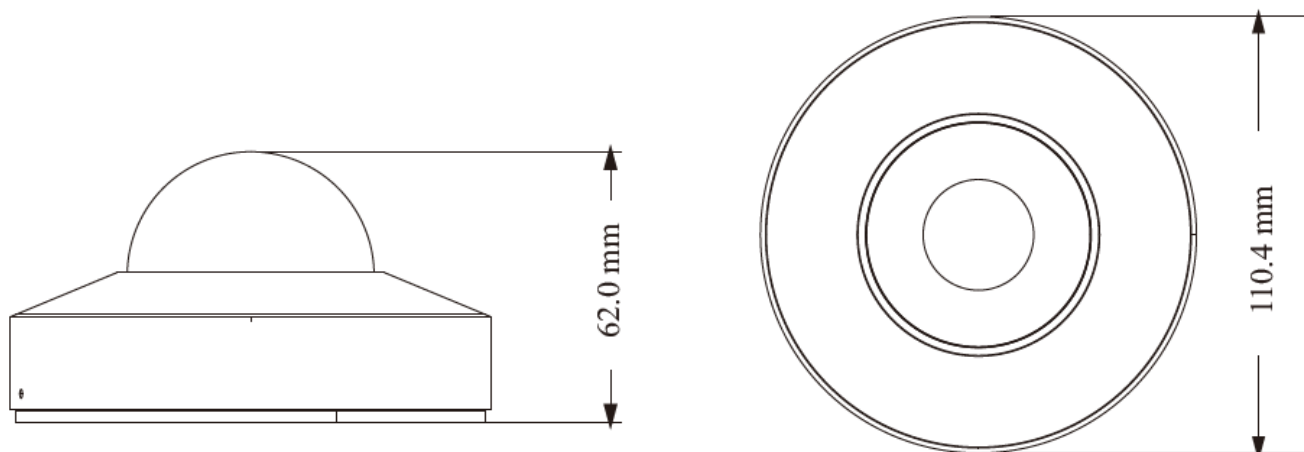

### 1.4. Package contents

After opening the package make sure that the following elements are inside:

- IP camera
- Accessories bag
- Short version of user's manual

If any of this elements has been damaged during transport, pack all the elements back into the original box and contact your supplier for further assistance.

#### CAUTION!

**It is forbidden to use – as the camera power source – PoE equipment (adapters, etc.) not compatible with IEEE 802.3af standard (items called “passive PoE power supply”). Damages caused by the usage of improper power supply source are not covered by the warranty.**

## START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION


### 2. START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION

#### CAUTION!

If the device was brought from a location with lower temperature, please wait until it reaches the temperature of location it is currently in. Turning the device on immediately after bringing it from a location with lower ambient temperature is forbidden, as the condensing water vapour may cause short-circuits and damage the device as a result.

Before starting the device familiarize yourself with the description and the role of particular inputs, outputs and adjusting elements that the device is equipped with.

#### 2.1 Description of connectors and control tools

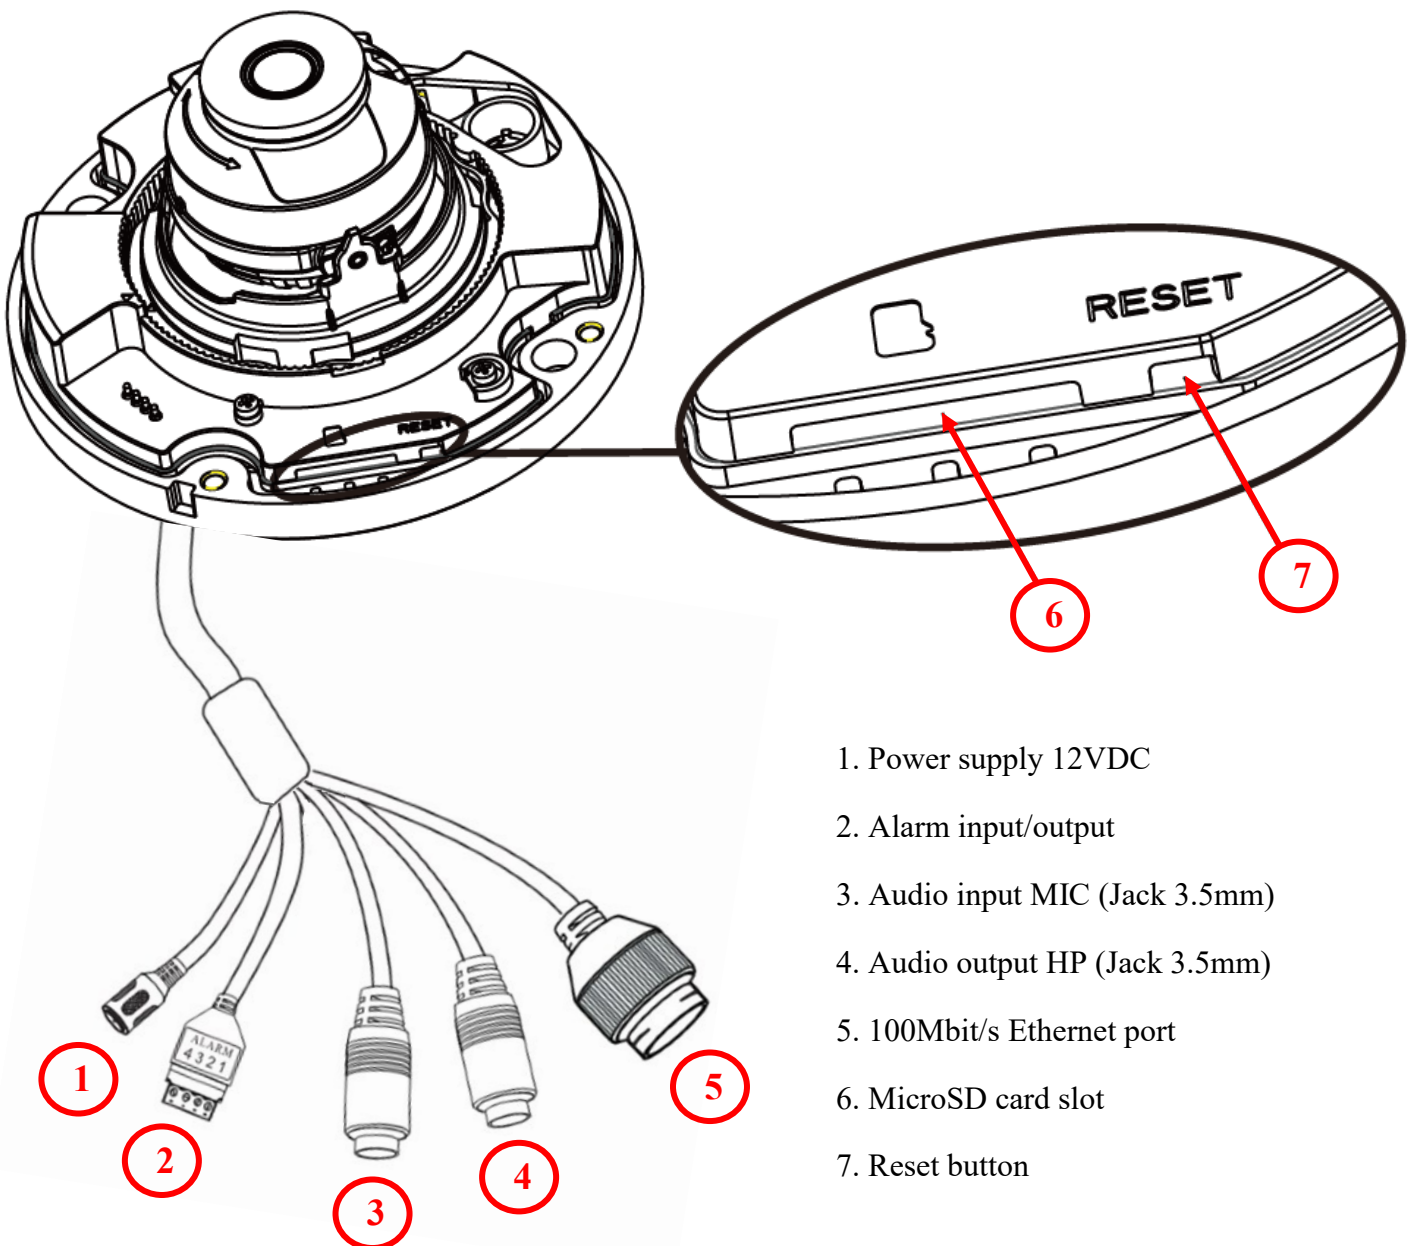

1. Power supply 12VDC
2. Alarm input/output
3. Audio input MIC (Jack 3.5mm)
4. Audio output HP (Jack 3.5mm)
5. 100Mbit/s Ethernet port
6. MicroSD card slot
7. Reset button



## START-UP AND INITIAL IP CAMERA CONFIGURATION

### 2.2. Power supply connection

The camera can be powered from a commercially available DC power supply, provided that it meets the technical requirements of the camera. The source must provide stabilized 12VDC voltage, must allow the consumption of at least 15W of power, and have a barrel DC 2.1/5.5 plug with the correct polarity of the contacts:




It is also possible to power the camera via the RJ45 network socket, using PoE technology (IEEE 802.3af, Class 3).

#### Caution!

**Do not use power supplies and POE adapters that do not comply with the IEEE 802.3at standard, the so-called "passive POE" power supplies. Damage resulting from the use of an unsuitable adapter is not covered by the warranty!**

### 2.3 Protection against water ingress

The declared degree of protection applies only to camera housing and the location where the connection cable enters the inside of the housing.

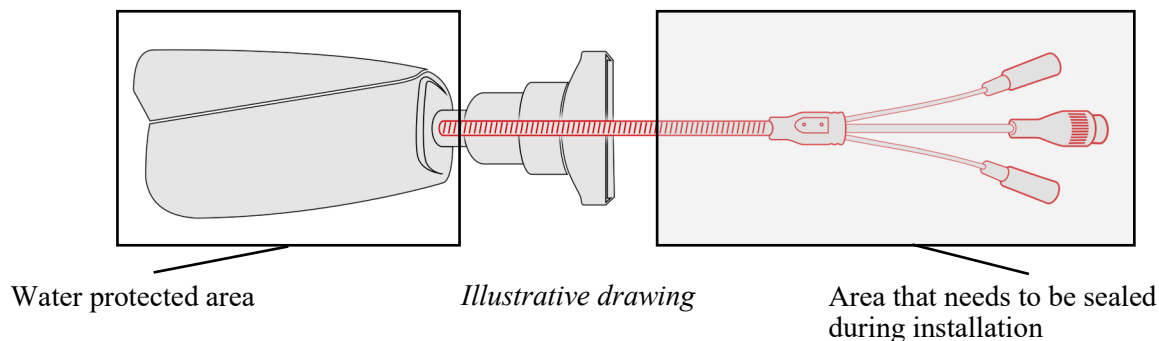

This means that the connection cable, including sockets, connectors, switches, buttons, and other elements on this cable, as well as other camera equipment/construction elements (such as hoods, brackets, supports, etc.), are not waterproof. It is the responsibility of the person installing the camera to protect the elements that require it (and in any case the connection cable) against moisture.

The manufacturer is not responsible for any damages or camera malfunctions resulting from failure to comply with the above obligation, which also means that they are not covered by the warranty repairs.


The RJ-45 socket cover included in the camera accessories (depending on the version/model) is not a water protection element. Its purpose is to protect against the ingress of dust and atmospheric moisture into the socket and prevent accidental disconnections by mechanically stabilizing the network plug in the RJ-45 socket.

## START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

### 2.3. Camera mounting

To mount a camera please follow the instructions below:

- Remove the camera masking by lifting it with the notches. (1)
- Then unscrew the 4 screws with the wrench provided with the camera and remove the camera cover. (2)
- Following the position of the holes in the camera base and using the mounting template, mark the points for the future mounting holes and cable grommet.
- The camera cable can be routed through the hole in the wall or parallel to the wall. (3)
- Drill the mounting holes and optional hole for the signal cable.
- Connect the camera cables and mount the microSD card if necessary.
- Fix the camera base using the supplied dowels and screws.
- Make adjustments of the camera's position. (4)
- Mount back the camera cover, tighten the screws and attach the masking.

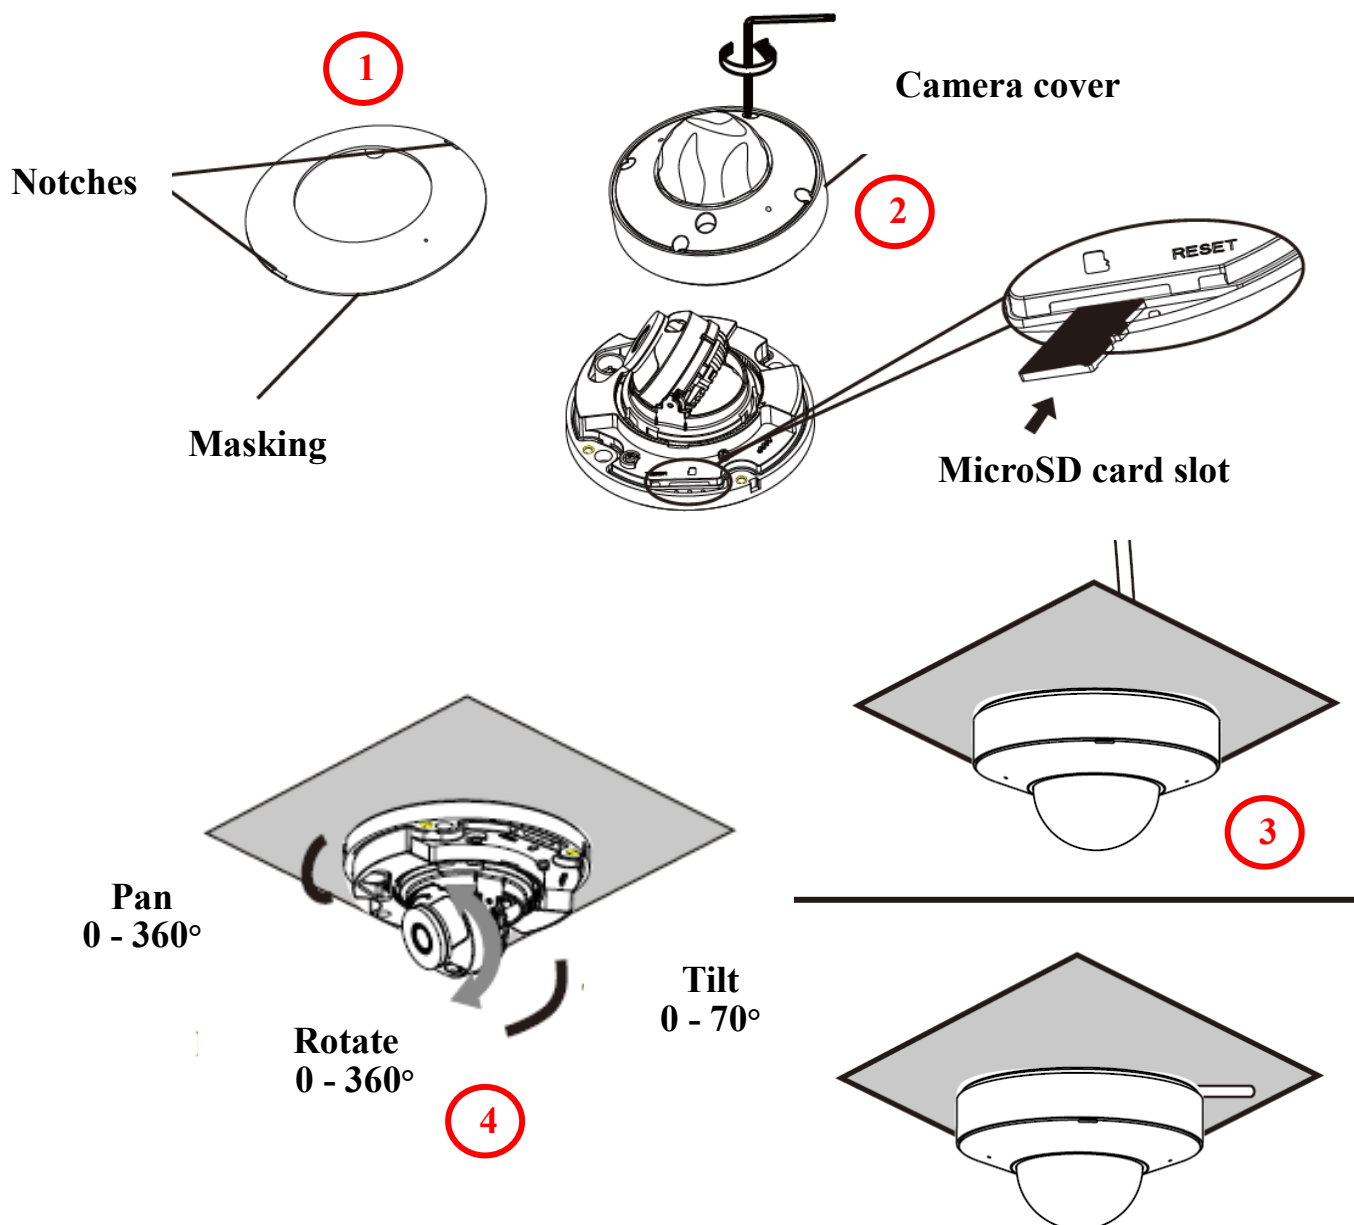

## START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

### 2.4. Starting the IP camera


To run NOVUS IP camera you have to connect ethernet cable between camera and network PoE switch with PoE support (IEEE 802.3af).

You can also power it from 12VDC power supply compatible with camera power supply specification.


The recommended way to start an IP camera and perform its configuration is a direct connection to the network switch which is not connected to other devices. To obtain further information about network configuration parameters (IP address, gateway, network mask, etc.) please contact your network administrator.

eng

- Connection using network switch with PoE support

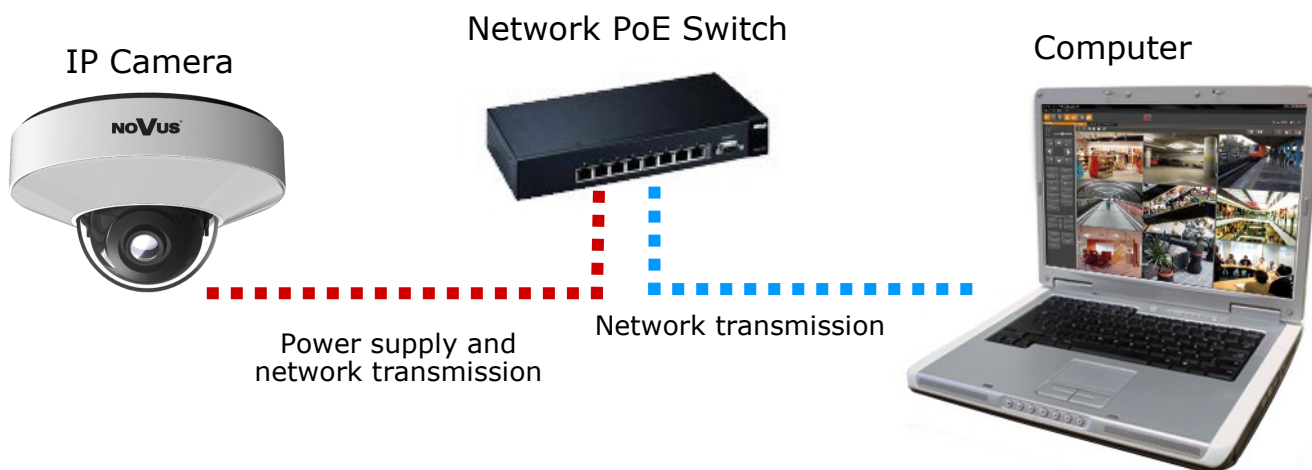


- Connection using external power supply and network switch

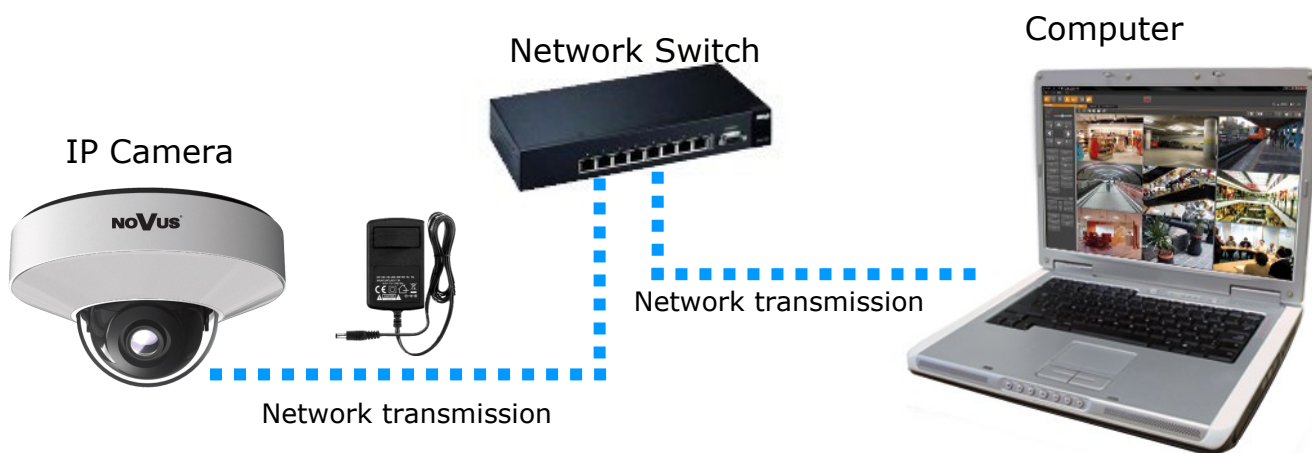

## START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

---

- Connection using external power supply directly to the computer

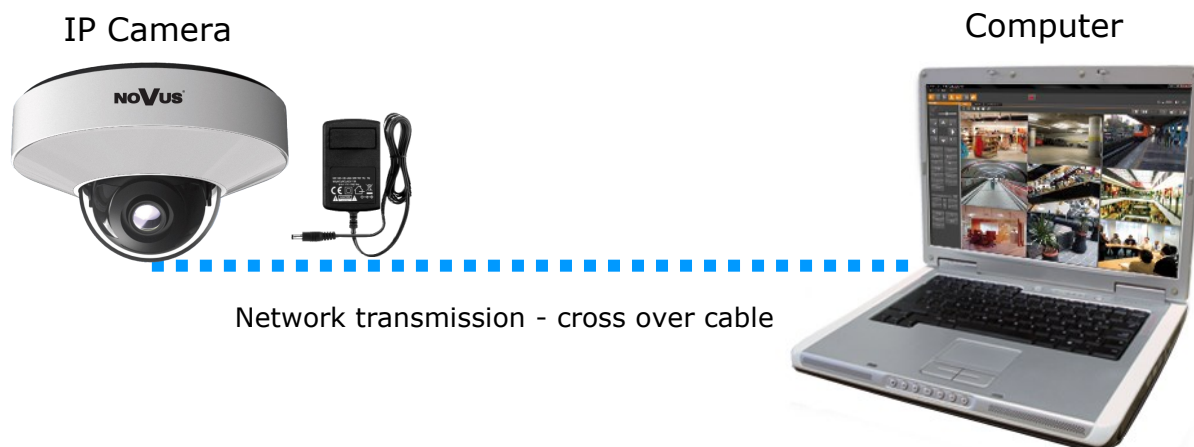

### *Information:*

*Power supply adapter is not included. Please use power adapter with parameters specified in user 's manual.*

### **2.5. Initial configuration via the web browser**

The default network settings for camera are :

1. IP address - **192.168.1.200**
2. Network mask - **255.255.255.0**
3. Gateway - **192.168.1.1**

Knowing the camera's IP address you need to appropriately set PC IP address, so the two devices can operate in one network subnet ( e.g. for IP 192.168.1.1, appropriate address for the camera ranges from 192.168.1.2 to 192.168.1.254, for example 192.168.1.60). It is not allowed to set the same addresses for camera and PC computer.

You can either set a network configuration (IP address, gateway, net mask, etc.) of NOVUS IP camera yourself or select DHCP mode (DHCP server is required in this method in target network) by using web browser or by NMS software. When you use DHCP server check IP address lease and its linking with camera MAC address to avoid changing or losing IP address during device operation or network/DHCP server breakdown. You have to remember to use a new camera IP address after changing network parameters.

After network setting configuration has been done, the camera can be connected to a target network.

## START-UP AND INITIAL CAMERA CONFIGURATION

---

---

### 2.6. Security recommendations for network architecture and configuration

#### CAUTION!

**Below are shown security recommendations for network architecture and configuration of CCTV systems that are connected to the Internet to reduce the risk of unauthorized interference with the system by a third party.**

1. Absolutely change the default passwords and user names (if the device gives this possibility) of all applied network devices (recorders, cameras, routers, network switches, etc.) to the severely complexity password. Use lowercase and uppercase letters, numbers, and special characters if there is such possibility.
2. Depending on the available functionality in the order to restrict access to the used network devices at the administrator account level, it is recommended to configure the users accounts accordingly.
3. Do not use DMZ function (Demilitarized zone) in your router. Using that function you open the access to recorder system from the Internet on all ports, which gives possibility for an unauthorized interference with the system.

Instead of DMZ use port forwarding redirect only the ports which are necessary for the performance of the connection (detailed information about ports of communication in different models of recorders, cameras, etc. can be found in the operating instructions).

4. Use routers with firewall function and make sure it is enabled and properly configured.
5. It is recommended to change the default network communication port numbers of used devices if there is such possibility.
6. If used network devices has a UPnP feature and it is not used, turn it off.
7. If used network devices has a P2P feature and it is not used, turn it off.
8. If used network devices support HTTPS protocol for connection, it is recommended to use it.
9. If used network devices support IP filtering for authorized connections function, it is recommended to use it.
10. If used recorder has two network interfaces it is recommended to use both of them to physically separate network for cameras and network for Internet connection. The only device in the system, accessible from Internet will be recorder - there will be no physically access directly to any camera.

## NETWORK CONNECTION USING WEB BROWSER

---

---

### 3. NETWORK CONNECTION USING WEB BROWSER

#### 3.1. Recommended PC specification for web browser connections

Requirements below apply to connection with an IP camera, assuming smooth image display in the biggest available resolution:

1. CPU **Intel i7 3 GHz**
2. RAM Memory **min. 6 GB**
3. VGA card **Nvidia GeForce 1GB**
4. Operating System **Windows 10**
5. Network card **100/1000 Mb/s**

#### 3.2. Connection with IP camera via web browser

- Connecting to the camera for the first time

Enter the IP address of the camera (default **192.168.1.200**) in the address bar of the web browser. If the address is correct and the target device is currently available, the first connection window will be displayed. In this window, user should read the privacy statement and after reading it, select the checkbox next to the **Already Read** button, and press this button.



The acceptance of the privacy statement cannot be omitted. This window only appears the first time you log in, but it can be displayed again at any time.

Access to the privacy statement can be found in the menu **Config > System > Basic information > Privacy statement**.

## NETWORK CONNECTION USING WEB BROWSER

- Device Activation

After accept privacy statement, device activate window appears. In this window user has to set a password for **web account**.

The password can be up to 16 characters long. The strength of the password is displayed on an ongoing basis while being entered by the security level indicator. To ensure the greatest possible security of the password, use upper and lower case letters, numbers and special characters. After entering the correct password twice and confirming it with the **OK** button, the administrator password will be saved, the window will close and the login screen will be displayed.

- User accounts

**The Web account** is the administrator account created during the activation of the device. It means that the user logging in, by using the **root** login and a predefined password, have access to the full functionality and all available settings in the camera. The account is also used to log in to the camera via the 6000 series network recorders and NMS (Novus Management System) software using the LongPolling event method.

**The Onvif account** is an account used to log in to the camera via the NMS software (Novus Management System) or using the Onvif or the RTSP protocol. This account is created automatically during activation of the device, and the default login data are login: "root" and password: "pass".



For security reasons, immediately change the default password for the Onvif account after activating the device. It is recommended to set the same password in both accounts: the Onvif account and the web account.

## NETWORK CONNECTION USING WEB BROWSER

- Onvif account edition

In order to change the Onvif account password, after logging in, go to the **Settings** tab in the upper right corner and then **Network > Onvif**.

In the **Onvif** tab, click the **Modify** button, then in the **Edit User** window, enter the new password and confirm with **OK** button. If the connection to the camera via the NMS software is using the LongPolling event handling method, the same password for the Onvif account as for the Web account must be set in this step.

Config Home ▶ Network ▶ Advanced

Port Onvif DDNS SNMP 802.1X RTSP RTMP UPnP Email FTP HTTP POST HTTPS QoS

Add Modify Delete

Index	User Name	User Type
1	root	Administrator

In order to delete the Onvif account, select the user by clicking on the appropriate row in the table, then click **Delete** button. Please note that deleting Onvif account means that the camera cannot be added to NMS software. **Add** button is used to create new Onvif account.

- Logging in to the camera for the first time

**NOVUS**®

Name:

Password:

Stream Type: 1920x1080 25fps

Language: English

[Forget Password?](#)

In this window, in order to login to camera, enter the user name **root** and the newly set administrator password. In the **Stream type** field user can select the stream that is displayed in the live view window after login. The **Language** field allows to change the interface language. The **Forget Password** option allows to log in to the camera if you forget the administrator password and for this is required to know the answers to the security questions (set in the next step).

After entering appropriate data, click the **Login** button to login to the web panel of the camera.



## NETWORK CONNECTION USING WEB BROWSER

- Safety questions

The next step in logging in for the first time is entering answers to the security questions.

In the window that appears, select questions from among those available on the list and enter your own answers.

Knowing the right answers is essential to recovering the administrator password.

**Safety Question**

Security Question1: Your father's name?

Answer:

Security Question2: Your mother's name?

Answer:

Security Question3:   
 Your father's name?   
 Your mother's name?   
**Your seniors school name?**   
 Your juniors school name?   
 Your birthplace?   
 Who influences you most?   
 Your favorite book?   
 Your favorite color?   
 Your favorite movie?   
 Your favorite flower?   
 Your favorite mobile phone brand?   
 Your favorite tourist attraction?   
 Your favorite celebrity?   
 Your favorite car brand?   
 Your favorite game?


eng



This step cannot be omitted. The security question window is displayed only during the first login, and the only possibility to change the given answers is to restore the factory settings and go through all stages of the first connection with the camera.

- Plug-in installation

If the browser has no connected to any of the 6000 series cameras so far, or if an older version of the plug-in is installed, a message will be displayed in the remote viewing window that the appropriate plug-in version must be installed.

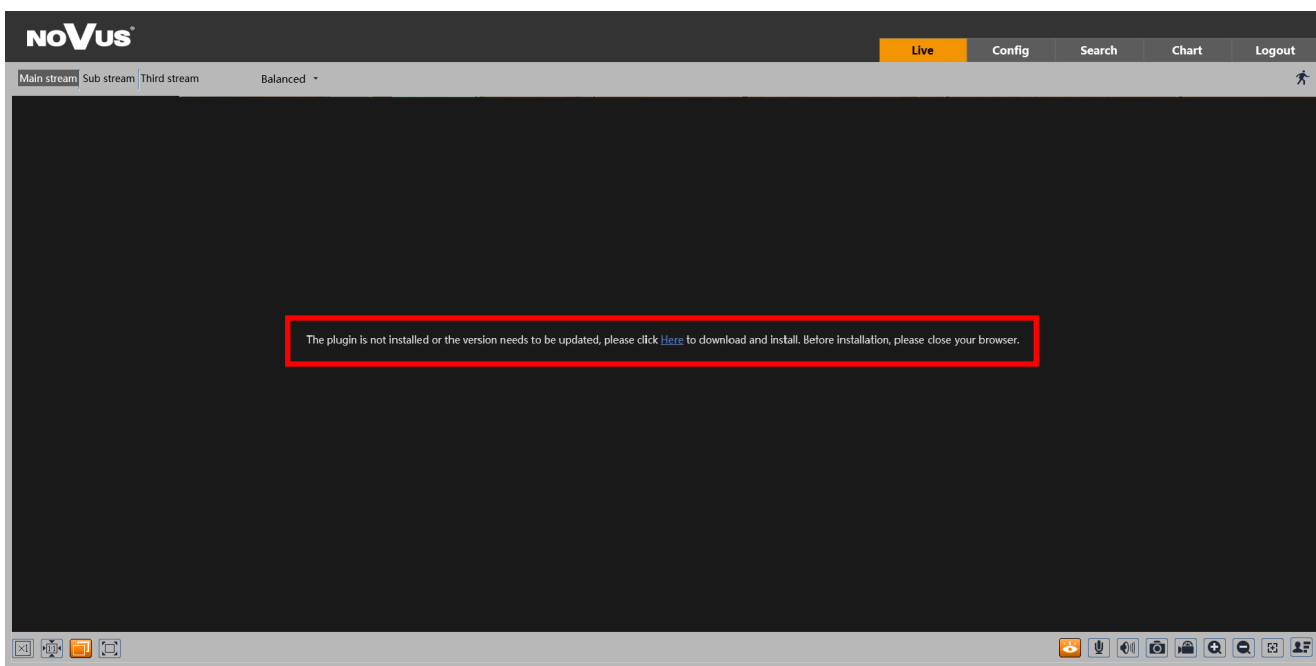

## NETWORK CONNECTION USING WEB BROWSER

---

---

The plugin is not installed or the version needs to be updated, please click [Here](#) to download and install. Before installation, please close your browser.

To start plug-in installation, click **Here** button. Then the browser displays a window asking how to proceed with the **NetAIIPCamera.exe** file. Press the **Run** button to start the plug-in installer.

In the installer window, select the installation language (English by default) and then click **Install** button to install plug-in. After installation click the **Finish** button to close the installer and refresh the browser window (you can also close and restart the browser).

If after installation and browser window refresh, the same text appears on the screen, go to the browser **Tools** (the gearwheel icon in the top right corner), then click **Menage add-ones**. In the window that appears click right mouse button on the **NetAIIPCamera Control**, then click the **Enable** option and refresh the browser window.


After completion all of the above steps, preview of the camera in the live view window should appears.

eng

## WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

### 4. WWW INTERFACE - WORKING WITH IP CAMERA

#### 4.1 Displaying live video

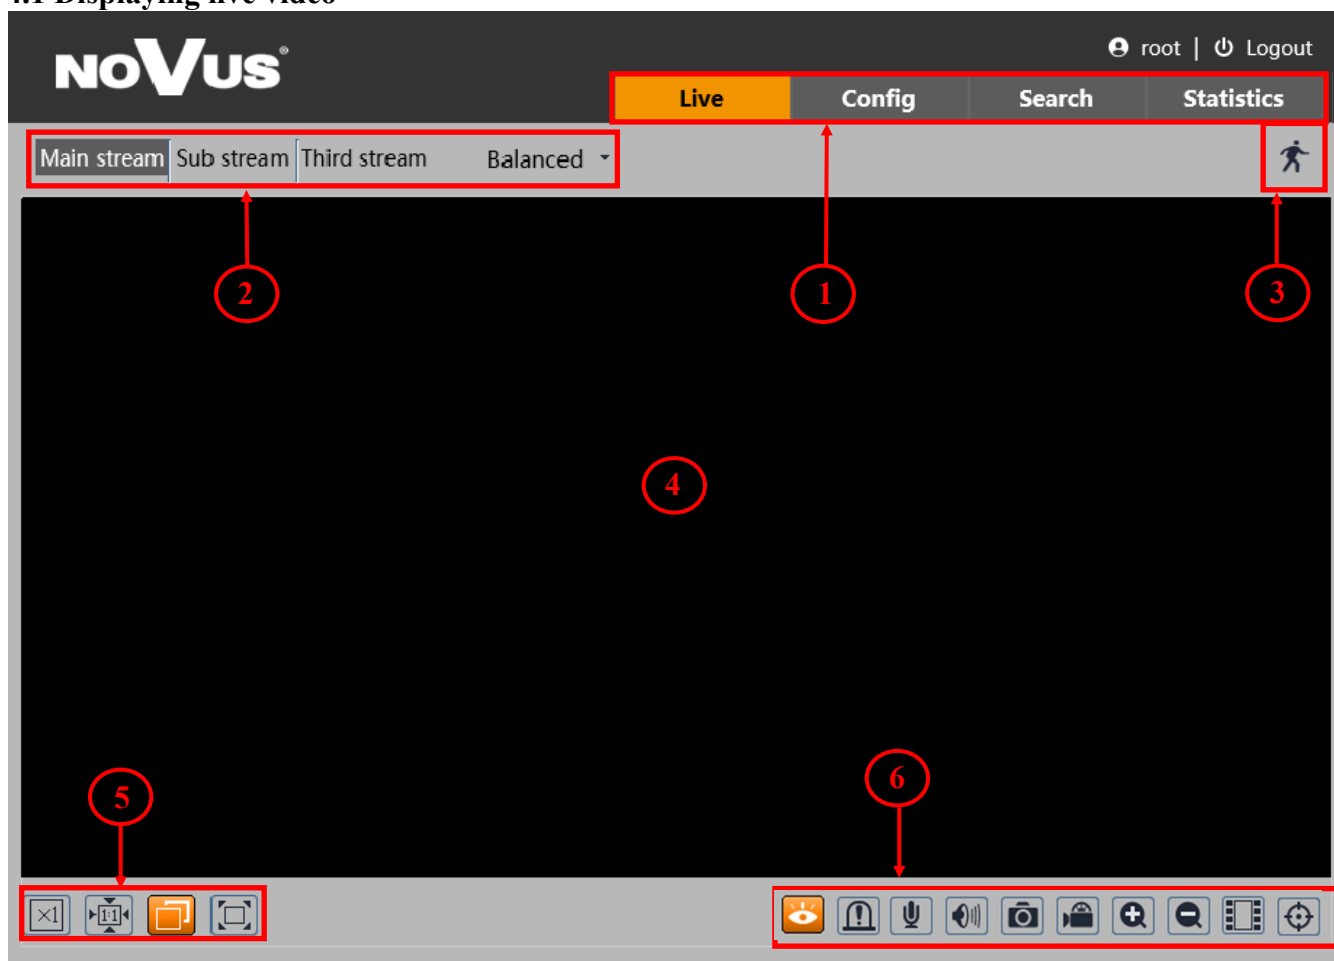

eng

#### 1. Camera menu:

- *Live* - opens the camera live video,
- *Config* - opens the camera configuration menu,
- *Search* - opens the camera playback,
- *Statistics* - opens window with counting statistics and heat map

#### 2. The buttons for changing the displayed stream and fluency:

- Allow to change the displayed stream to Main stream, Sub stream.
- Allow you to choose between *Real-time*, *Balanced* and *Fluent* fluency.

#### 3. Alarm icons - icons showing the current status of some camera alarms.

#### 4. Live video window

#### 5. Image settings buttons - these buttons change the picture display mode in the live video preview



Original size



Adapt













Proper size



Full screen

## ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

### 6. Function buttons:


- |   |   |
|---|---|
|  Start/stop live view                                      |  Enable/disable audio  |
|  Snapshot  |  Start Recording       |
|  Zoom In (digital)   |  Zoom out (digital)    |
|  Enable/disable graphical representation of image analysis |  Two-way communication |
|  Activation of the alarm output                            |   |
|  Enable video metadata panel                               |   |

## 5. ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

### 5.1. MicroSD card installation

The camera supports Micro SD cards of up to 256 GB. Follow the instructions for proper installation of the card:


- Remove the camera masking by lifting it with the notches. **(1)**
- Then unscrew the 4 screws with the wrench provided with the camera and remove the camera cover.
- Insert the memory card **(2)**
- Mount back the camera cover, tighten the screws and attach the masking.
- Verify that the card is installed correctly by verifying its size under the tab "System -> SD"

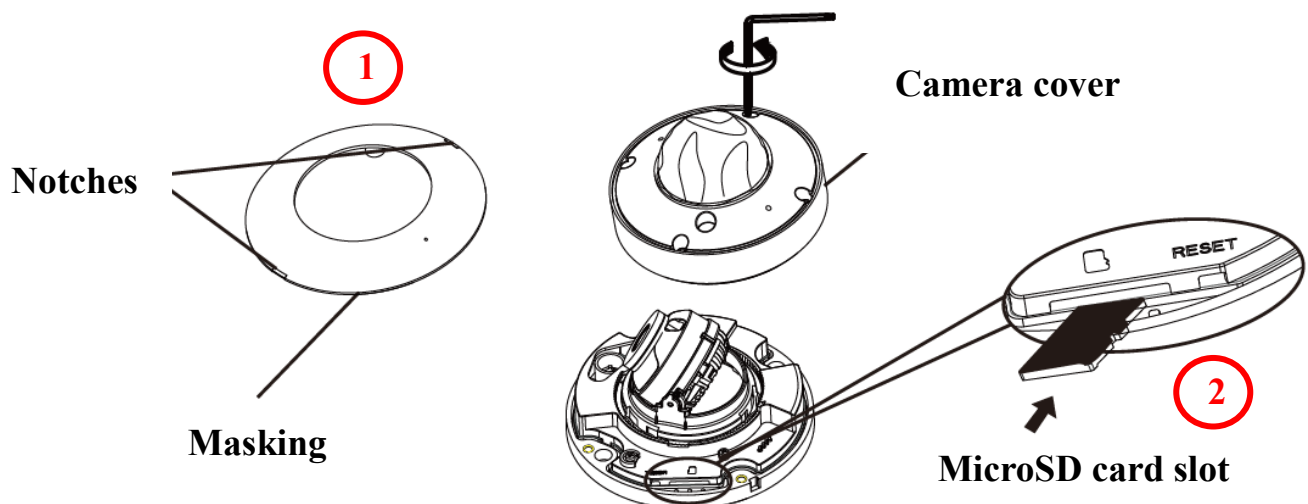

## ELECTRIC CONNECTORS AND ACCESORIES

### 5.2 Alarm input and output connection


#### Standard alarm input connection

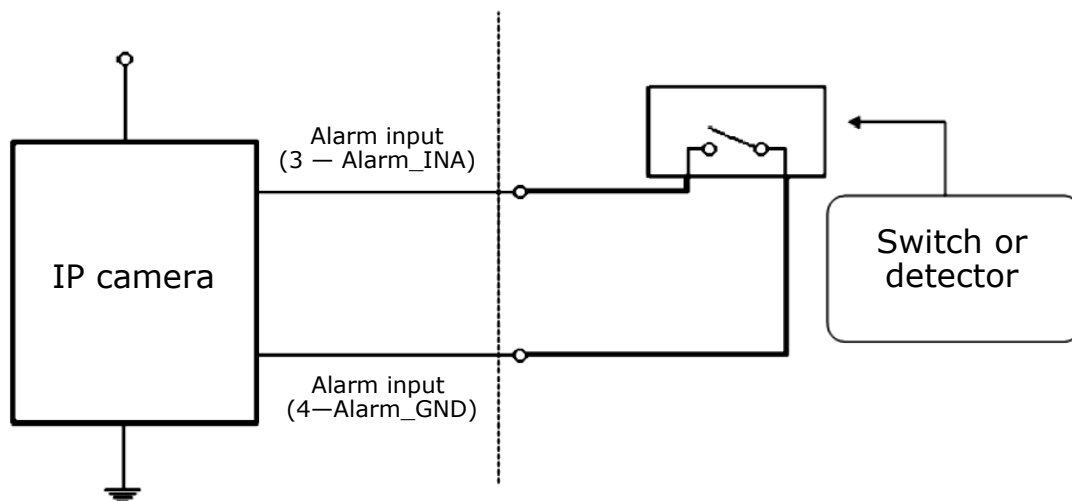

eng

#### Standard alarm output connection

Max. 30VDC/1A

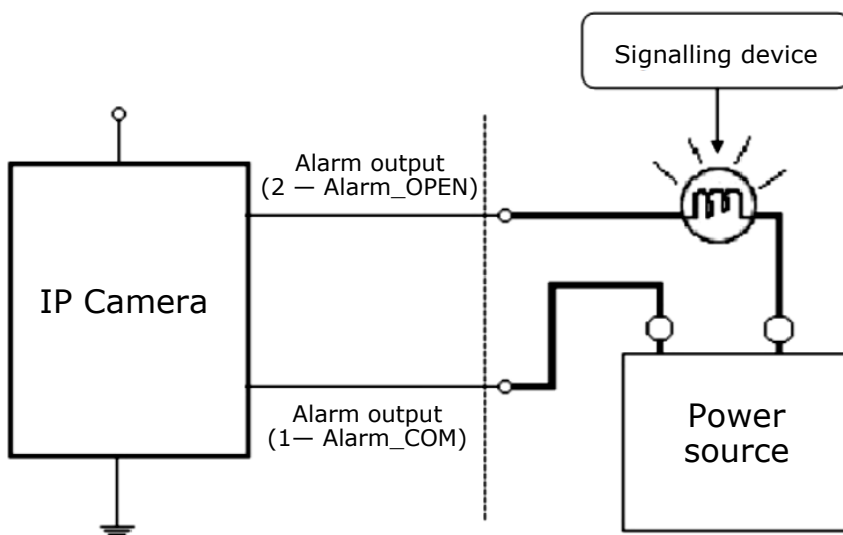

## FACTORY SETTINGS RESTORING

### 6. FACTORY SETTINGS RESTORING


Restoring factory settings of the IP camera restores all default settings. This process takes about two minutes. NOVUS cameras allow to restore defaults via:


- software (via web browser )
- software (via NMS IPTool)
- software (via IP Tool 6000)
- hardware (using reset button (*RST*))
- 

#### 6.1. Software factory settings restoring via web browser

Restoring factory settings via web browser allows you to optionally keep some settings, such as network settings. To restore default settings go to: “Maintenance -> Backup and Restore” tab.

#### 6.2. Software factory settings restoring via NMS IPTool

NMS IPTool (version 3.5 or later) allows to restore factory settings. To restore settings via NMS IPTool, find the camera in the list of available devices and then, on the right side of the row click . Then within 30 seconds disconnect power of the camera. After reconnecting the camera, all settings are factory default.

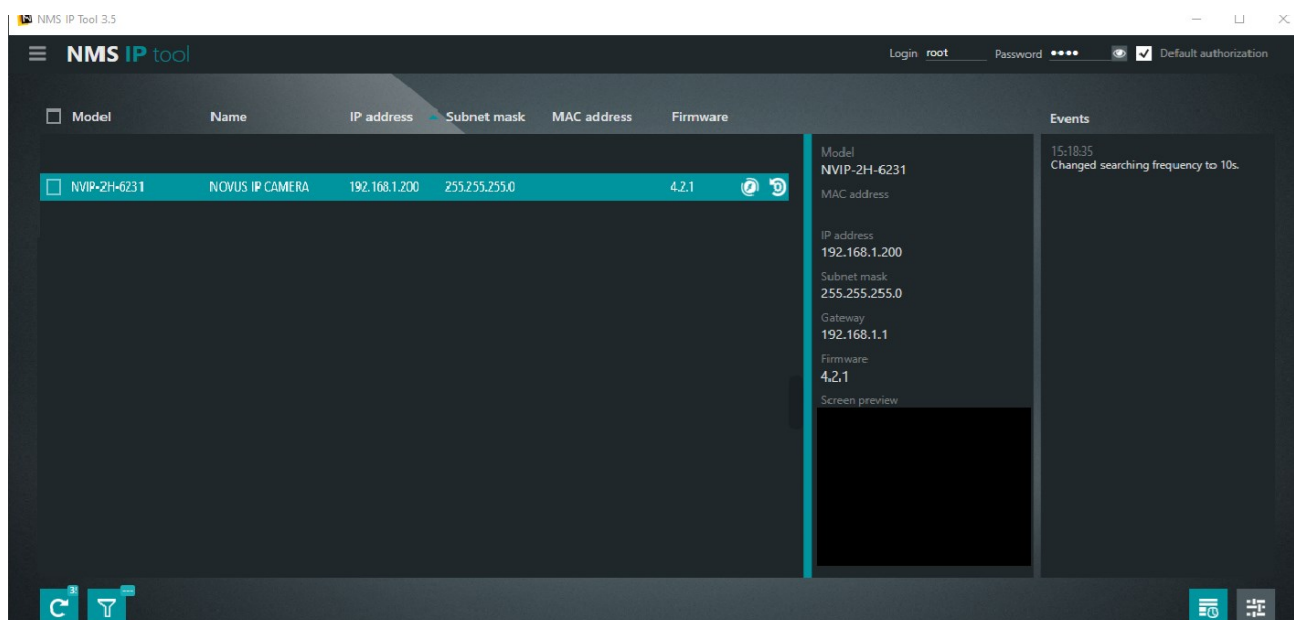


## FACTORY SETTINGS RESTORING

### 6.3. Software factory settings restoring via IP Tool 6000

IP Tool 6000 is a very useful tool for activating and configuring the settings of one or more 6000 series cameras at once. This software is available for download in the novusctv.com in the **Downloadable Files** tab of the data sheet of the camera to which this manual applies.

To restore the factory settings of the camera, in the **Password Options** field (1), enter the login and password for the camera, then check the checkbox (2) next to the selected camera, go to the tab **Restore factory configuration** (3) and click the **Restore** button (4).

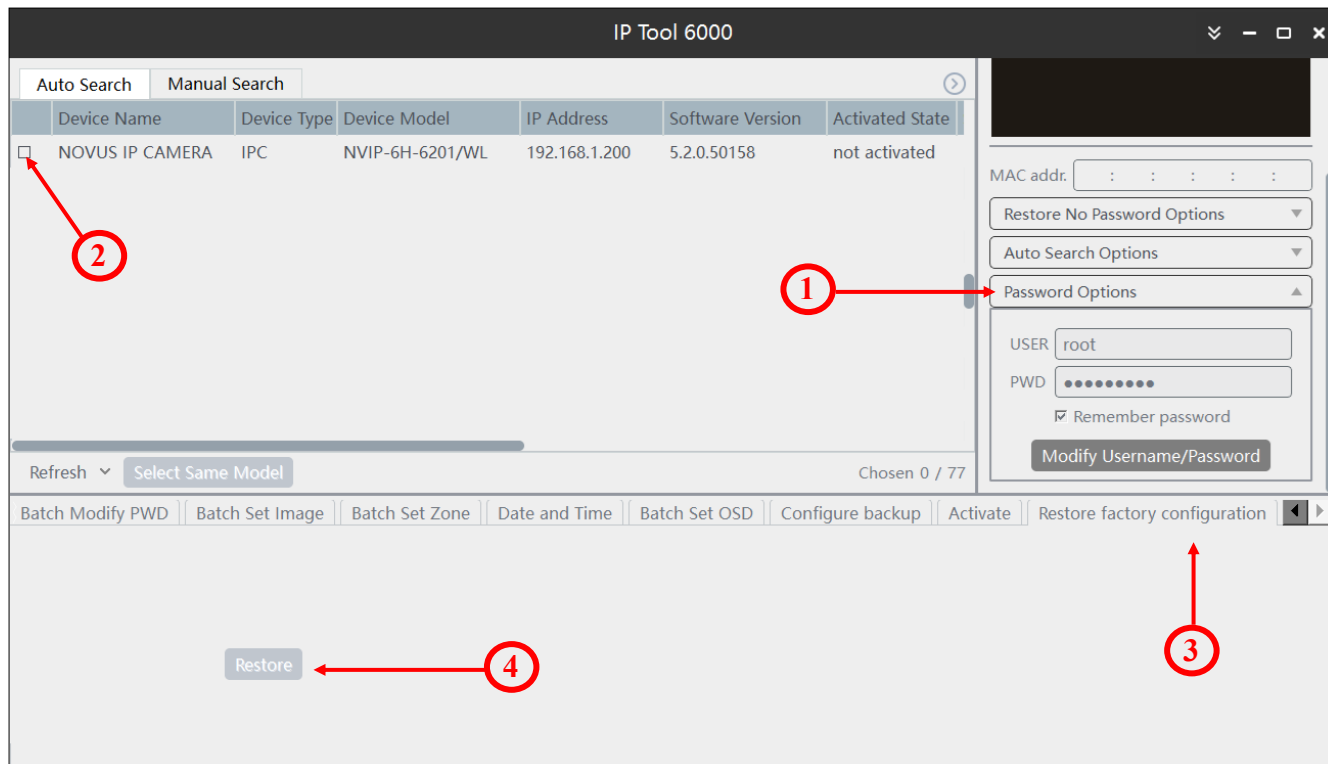


eng

### 6.4. Hardware factory settings restoring

In order to restore factory settings using reset button (*RST*), please follow the instructions below:

- Turn off the power to the camera, remove the masking (1), and then unscrew the camera cover.
- Hold the reset button for about 10 seconds (2).
- Screw back the camera cover and install the masking.
- After release button Screw back the camera cover, install the masking and log in after 2 minutes using default IP address <http://192.168.1.200>.

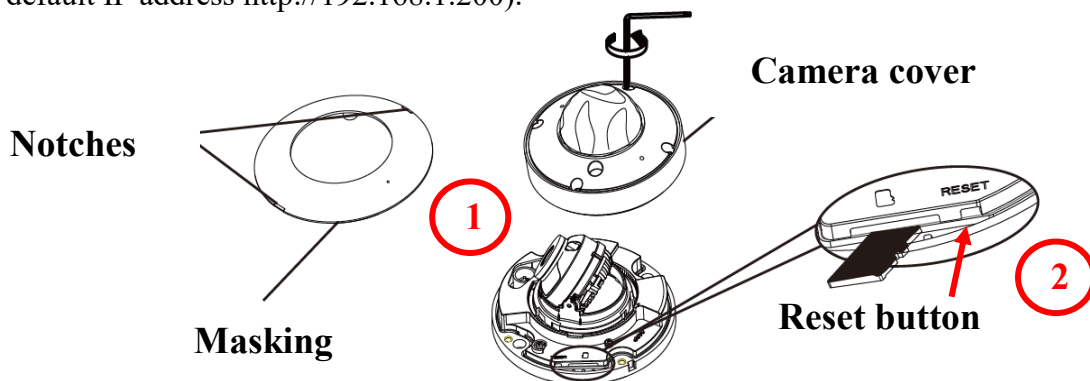

**noVus<sup>®</sup>**

**AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.**  
431 Pulawska St., 02-801 Warsaw, Poland  
tel.: +4822 546 0 546, kontakt@aat.pl  
[www.novuscctv.com](http://www.novuscctv.com)

2024-09-18 DK MK



# Skrócona instrukcja obsługi



**NVIP-8V-6511/F-II**

**NOVUS<sup>®</sup>**

## UWAGI I OSTRZEŻENIA


---

---

### PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W DYREKTYWACH:



**DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.** w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 096 z 29.3.2014, s. 79-106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą EMC.

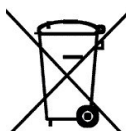

**DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r.** w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79-106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą WEEE.



**DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.** w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88-110, z późniejszymi zmianami) - zwana Dyrektywą RoHS.

**DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.** zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem (Dz. U. z 3 stycznia 2017).

**DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r.** zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 10 lipca 2019).

### Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach lub nośnikach:

Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach lub nośnikach.

### Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej instrukcją obsługi albo innymi dokumentami:

Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, skontaktować się z Producentem.

**WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA**

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu zapewnienia właściwej i bezpiecznej pracy urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i/lub naruszenia bezpieczeństwa użytkownika.



Użytkownik nie może dokonywać samodzielnych napraw urządzenia. Naprawy i konserwację urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.



Urządzenie będące elementem profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych, przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi;
2. Instrukcję należy przechowywać przez czas eksploatacji urządzenia na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
3. Należy przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
5. Podczas przeprowadzania czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń, podzespołów lub akcesoriów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
7. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscach, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), gdyż może to powodować kumulowanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia;
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach. Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
9. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych;



Ponieważ produkt jest stale ulepszany i optymalizowany, niektóre jego parametry i funkcje mogły ulec zmianie w stosunku do opisanych w niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi znajdującą się na stronie **www.novuscctv.com**

Instrukcja obsługi znajdującą się na stronie **www.novuscctv.com** jest zawsze najbardziej aktualną wersją.

## SPIS TREŚCI

---

---

<b>SPIS TREŚCI</b> .....	4
<b>1. INFORMACJE WSTĘPNE</b> .....	5
1.1. Charakterystyka ogólna .....	5
1.2. Dane techniczne .....	6
1.3. Wymiary kamery .....	7
1.4. Zawartość opakowania .....	7
<b>2. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP</b> .....	8
2.1. Opis złączy elektrycznych oraz elementów regulacyjnych .....	8
2.2. Podłączenie kabla sieciowego .....	9
2.3. Podłączenie zasilania .....	9
2.3. Montaż kamery .....	10
2.4. Uruchomienie kamery IP .....	11
2.5. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej .....	12
2.6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieci .....	13
<b>3. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW</b> .....	14
3.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW .....	14
3.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki internetowej .....	14
<b>4. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ</b> .....	19
4.1. Wyświetlanie obrazu na żywo .....	19
<b>5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW</b> .....	20
5.1. Instalacja karty Micro SD .....	20
<b>6. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY</b> .....	21
6.1. Programowe przywracanie ustawień fabrycznych kamery .....	21
6.2. Przywracanie ustawień fabrycznych z poziomu NMS IPTool .....	21
6.3. Sprzętowe przywracanie ustawień fabrycznych kamery .....	22

## INFORMACJE WSTĘPNE

---

---

### 1. INFORMACJE WSTĘPNE

#### 1.1. Charakterystyka ogólna

- Rozdzielczość przetwornika: 8 megapikseli
- Mechaniczny filtr podczerwieni (możliwość pracy w podczerwieni)
- Czułość od 0 lx przy włączonym oświetlaczu IR
- Szeroki zakres dynamiki (WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Cyfrowa redukcja szumu ( DNR )
- Funkcja Defog (F-DNR)
- Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)
- Kompensacja tylnego światła (BLC)
- Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)
- Obiektyw stałogniskowy,  $f = 2.8 \text{ mm}/F1.6$
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni
- Wbudowany webserwer: możliwość konfiguracji kamery przez przeglądarkę
- Kompresja H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG / G.711
- Rozdzielczość przetwarzania wideo do 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
- Możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości dla każdego strumienia
- Obszar obserwacji ROI
- Detekcja ruchu
- Strefy prywatności
- Przesyłanie wideo w standardzie RTSP
- Funkcja harmonogramu
- Wspieranie obsługi karty Micro SD, pojemność do 256 GB
- Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, zapis zdjęcia na karcie microSD
- Elektroniczna migawka od 1/3 s do 1/100 000 s.
- Obsługa do 3 strumieni
- Wsparcie protokołu ONVIF
- Zasilanie 12 VDC / PoE
- Zaawansowane funkcje analizy obrazu: sabotaż, pozostawienie obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjście ze strefy, zliczanie obiektów, detekcja wałęsania, detekcja tłumy, detekcja twarzy, detekcja osób nienoszących maski, zliczanie przekroczeń linii, mapa ciepła, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, rozróżnianie obiektów, zliczanie osób, zliczanie pojazdów, wtargnięcie, statystyki obszaru, metadane wideo, wykrywanie nielegalnego parkowania

## INFORMACJE WSTĘPNE


### 1.2. Dane techniczne

<b>Obraz</b>	
Przetwornik obrazu	8 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SONY STARVIS
Liczba efektywnych pikseli	3864 (H) x 2192 (V)
Czułość	0.02 lx/F1.6 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/3 s ~ 1/100000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/3 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB
Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)	tak
<b>Obiektyw</b>	
Typ obiektywu	stałogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
<b>Dzień/noc</b>	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	2 ~ 120 s
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak
<b>Sieć</b>	
Rozdzielczość strumienia wideo	3840 x 2160 (4K Ultra HD), 3072 x 2048, 2560 x 1440 (QHD), 2592 x 1520, 2592 x 1944, 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 480 x 240
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD)
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Przepustowość	łącznie 82 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, HTML5, RTMP, SFTP
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari języki: polski, angielski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS, NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC, N Control 6000
Aplikacje mobilne	N-VID6 (iPhone, Android)
<b>Pozostałe funkcje</b>	
Zabezpieczenia	szyfrowanie wideo, szyfrowanie konfiguracji, obsługa IEEE 802.1X, obsługa HTTPS, autoryzacja Basic dla HTTP/RTSP, autoryzacja Digest dla HTTP/RTSP, filtrowanie adresów MAC/IP, wymuszenie zmiany hasła domyślnego
Strefy prywatności	4 typu kolor lub 4 typu mozaika
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	8
Analiza obrazu	sabotaż, pozostawienie obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjście ze strefy, zliczanie obiektów, detekcja wałęsania, detekcja tłumy, detekcja twarzy, detekcja osób nienoszących maski, zliczanie przekroczeń linii, mapa ciepła, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, rozróżnianie obiektów, zliczanie osób, zliczanie pojazdów, wtargnięcie, statystyki obszaru, metadane wideo, wykrywanie nielegalnego parkowania
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°, wyostrzenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie, korekcja zniekształceń obiektywu
Prealarm/postalarm	do 6 s/do 120 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego
Przywracanie ustawień fabrycznych	z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool

## INFORMACJE WSTĘPNE

Oświetlacz IR	
Liczba LED	2
Zasięg	30 m
Smart IR	tak (wsparcie programowe)
Interfejsy	
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm) wbudowany mikrofon podstawowy i mikrofon do redukcji szumów
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC) / 1 typu przekaźnik (maks. 12VDC/300mA)
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 256GB
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	110 (Φ) x 62 (wys.)
Masa	0.43 kg
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna stopień ochrony IK10 alumiowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	TVS 4000 V
Pobór mocy	6.5 W, 8 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Wilgotność	maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji)

### 1.3. Wymiary kamery (mm)

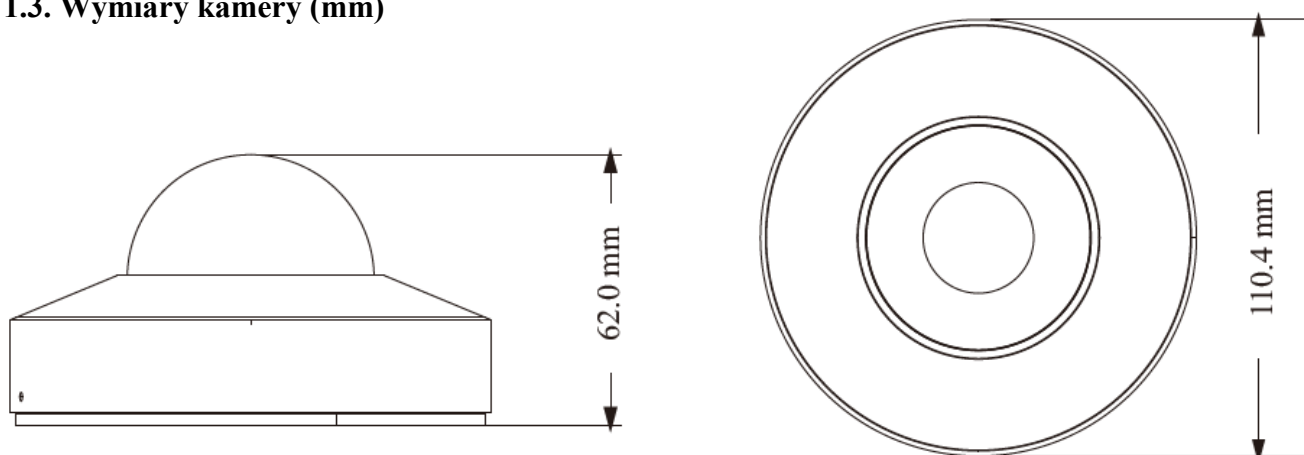

### 1.4. Zawartość opakowania

Po otwarciu należy upewnić się czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Kamera IP
- Torebka z akcesoriami montażowymi
- Skrócona instrukcja obsługi.

Jeżeli którykolwiek z elementów został uszkodzony w transporcie, należy spakować zawartość z powrotem do oryginalnego opakowania i skontaktować się z dostawcą.

#### UWAGA:

**Zabronione jest stosowanie jako źródło zasilania kamery urządzeń (zasilacze, adaptory itp.) PoE niezgodnych ze standardem IEEE 802.3af, potocznie nazywanych „pasywne zasilacze PoE”. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieodpowiednich źródeł zasilania nie podlegają gwarancji.**

## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP


### 2. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

#### UWAGA:

Jeżeli urządzenie przyniesione zostało z pomieszczenia o niższej temperaturze należy odczekać aż osiągnie temperaturę pomieszczenia, w którym ma pracować. Nie wolno włączać urządzenia bezpośrednio po przyniesieniu z chłodniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary wodnej może spowodować zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z opisem i rolą poszczególnych wejść, wyjść oraz elementów regulacyjnych, w które wyposażone są kamery.

#### 2.1 Opis złączy elektrycznych oraz elementów regulacyjnych

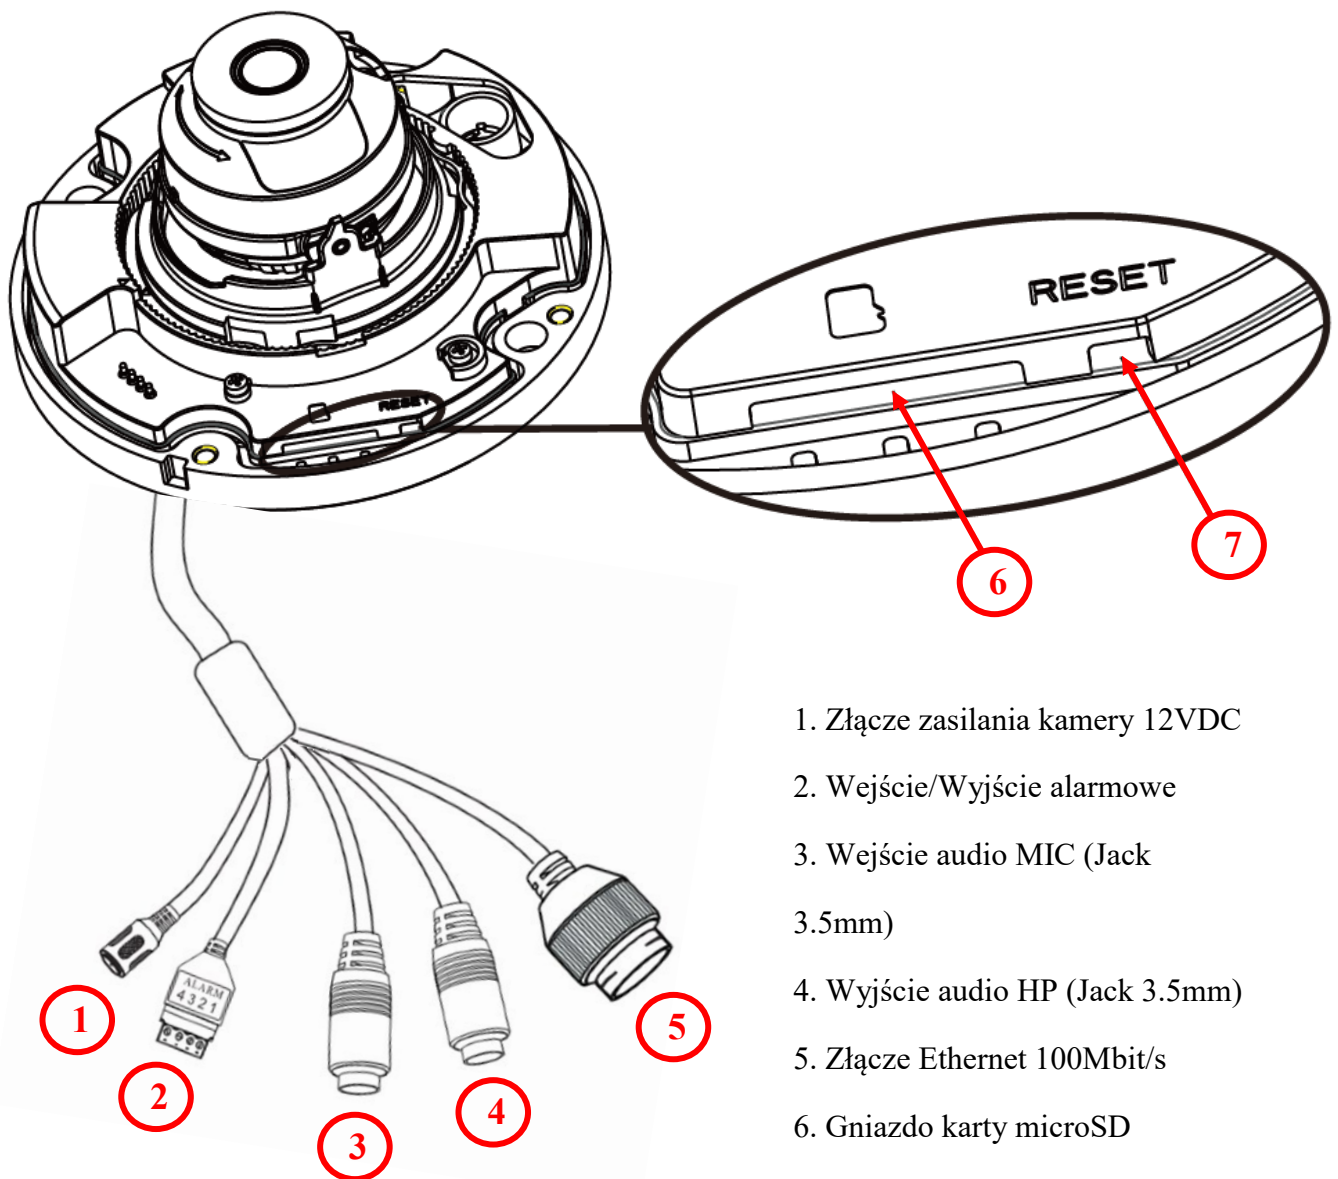

1. Złącze zasilania kamery 12VDC
2. Wejście/Wyjście alarmowe
3. Wejście audio MIC (Jack 3.5mm)
4. Wyjście audio HP (Jack 3.5mm)
5. Złącze Ethernet 100Mbit/s
6. Gniazdo karty microSD
7. Przycisk RESET



## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

### 2.2. Podłączenie zasilania

Kamerę można zasilic z dostępnego na rynku zasilacza prądu stałego, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów technicznych kamery. Zasilacz musi dostarczać stabilizowanego napięcia stałego o wartości 12V, musi pozwalać na pobór co najmniej 15W mocy, oraz posiadać wtyk zasilający walcowy DC 2.5/5.5 o właściwej polaryzacji styków:




Możliwe jest także zasilanie kamery przez gniazdo sieciowe RJ45, przy wykorzystaniu technologii PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3).

#### Uwaga!

**Zabronione jest stosowanie jako źródło zasilania kamery urządzeń (zasilacze, adaptory itp.) PoE niezgodnych ze standardem IEEE 802.3af, potocznie nazywanych „pasywne zasilacze PoE”. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieodpowiednich źródeł zasilania nie podlegają gwarancji.**

### 2.3 Zabezpieczenie przed wnikaniem wody

Deklarowana klasa szczelności kamery dotyczy wyłącznie jej obudowy oraz miejsca, w którym kabel połączeniowy wchodzi do wnętrza obudowy.

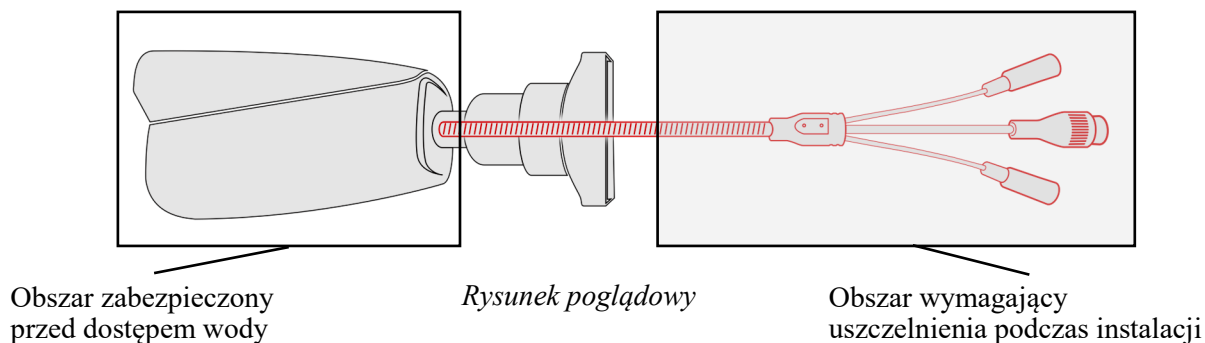

Oznacza to, że kabel połączeniowy łącznie z gniazdami, złączami, przełącznikami, przyciskami i innymi elementami na tym kablu, a także inne elementy wyposażenia/konstrukcji kamery (jak daszki, uchwyty, wsporniki itp.) nie są wodoszczelne. Zabezpieczenie elementów które tego wymagają (a w każdym wypadku kabla połączeniowego) przed dostępem wilgoci jest obowiązkiem osoby instalującej kamerę.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, uszkodzenia kamery powstałe w skutek niedopełnienia w/w obowiązku co jednocześnie oznacza, iż nie podlegają one naprawom gwarancyjnym.


Znajdująca się w akcesoriach kamery (w zależności od wersji/modelu) osłona gniazda RJ-45 nie jest elementem zabezpieczającym przed wnikaniem wody. Zadaniem tego elementu jest ochrona przed wnikaniem do gniazda pyłów i wilgoci atmosferycznej oraz zapobieganie przypadkowym rozłączeniom przez mechaniczne stabilizowanie wtyku sieciowego w gnieździe RJ-45.

## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

### 2.3. Montaż kamery

W celu zamontowania kamery należy postępować zgodnie z podaną procedurą:

- Zdjąć maskownicę kamery podważając ją poprzez wycięcia. (1)
- Następnie odkręcić 4 śruby dołączonym do kamery kluczem i zdjąć pokrywę kamery. (2)
- Wzoruując się na położeniu otworów w podstawie kamery oraz korzystając z szablonu montażowego, zaznaczyć punkty pod przyszłe otwory mocujące i przepust kablowy.
- Przewód kamery może zostać poprowadzony przez otwór w ścianie lub równoległe do ściany. (3)
- Wywiercić otwory montażowe i opcjonalnie otwór pod kabel sygnałowy.
- Podłączyć przewody kamery oraz w razie potrzeby zamontować kartę microSD.
- Zamocować podstawę kamery przy użyciu załączonych kołków i wkrętów.
- Dokonać regulacji położenia kamery. (4)
- Założyć pokrywę kamery, przykręcić śruby i założyć maskownicę.

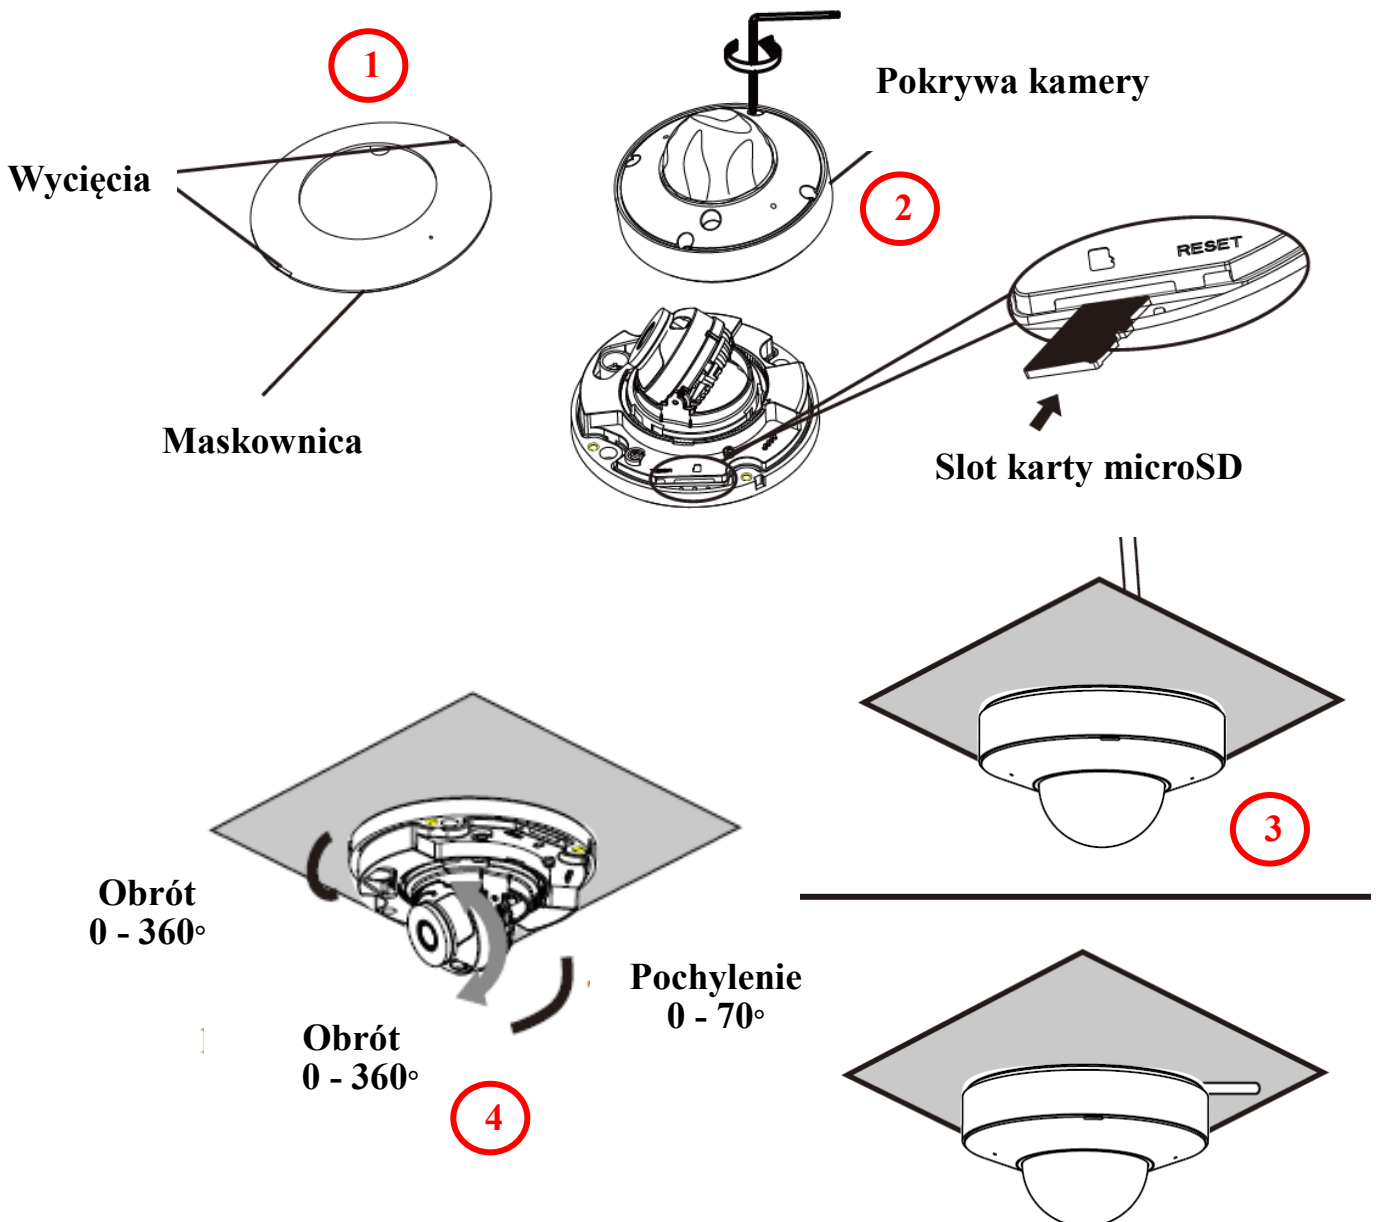

## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP


### 2.4. Uruchomienie kamery IP

W celu uruchomienia kamery należy podłączyć kabel ethernetowy do gniazda sieciowego RJ45 kamery IP, a drugi koniec do przełącznika sieciowego PoE (IEEE 802.3af).


Możliwe jest również zasilanie kamery z zewnętrznego stabilizowanego zasilacza o parametrach spełniających wymagania kamery.

Zalecaną metodą uruchomienia i konfiguracji kamery IP jest podłączenie jej do komputera PC lub laptopa w wydzielonym przełączniku PoE, do którego nie ma podłączonych innych urządzeń. W przypadku zasilania z zewnętrznego zasilacza wystarczy zastosować dowolny przełącznik sieciowy, lub kabel podłączony bezpośrednio do komputera. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci (adres IP, brama, maska sieci itd.) należy skontaktować się z administratorem sieci, w której urządzenie ma pracować.

- Połączenie wykorzystujące przełącznik sieciowy z PoE

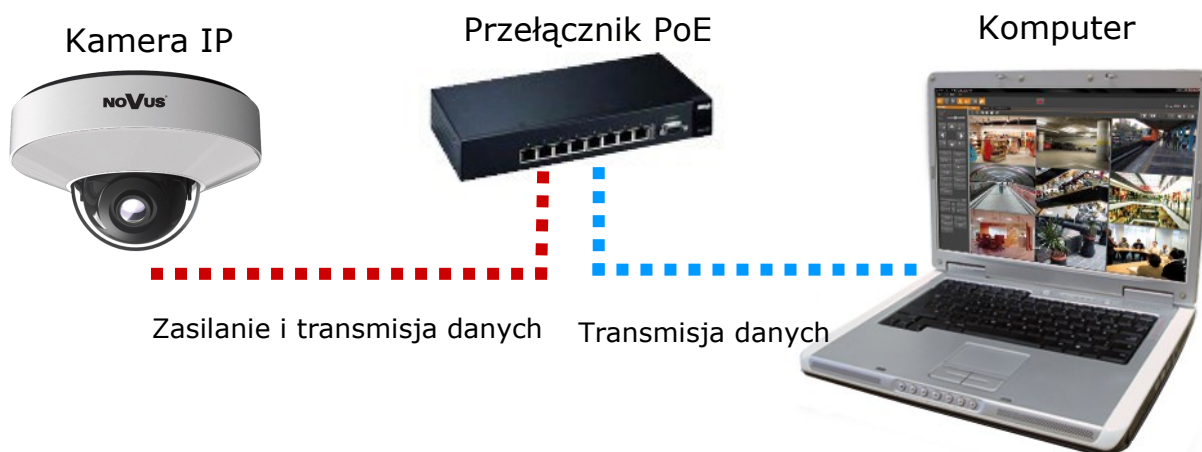


- Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i przełącznik sieciowy

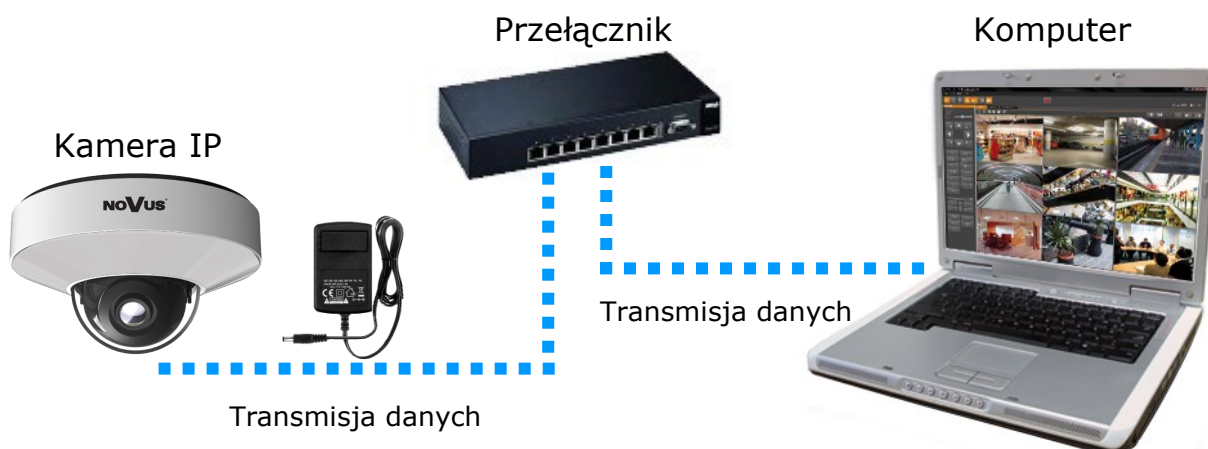

## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

- Połączenie wykorzystujące zewnętrzne zasilanie kamery i kabel ethernetowy skrosowany

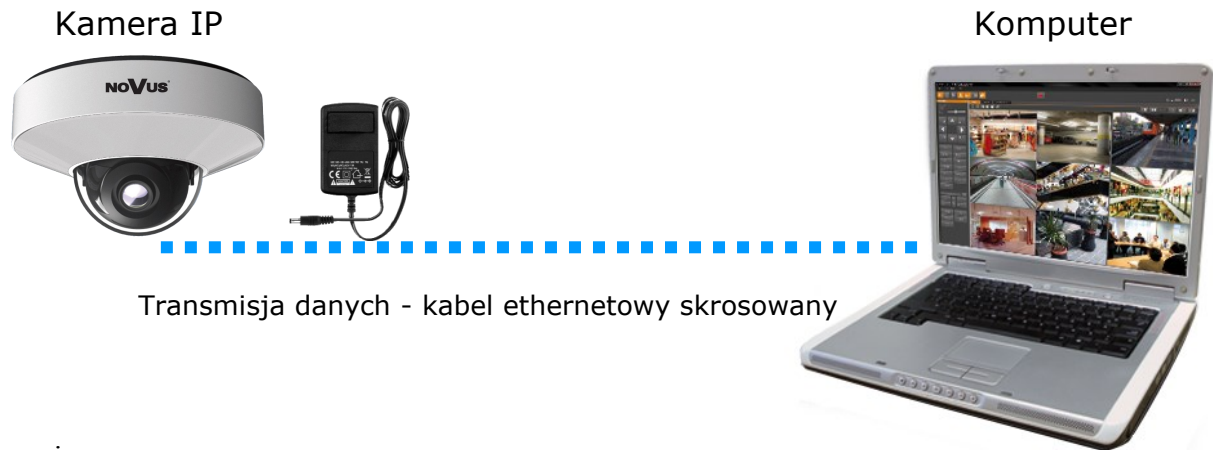

### Informacja:

Zasilacz zewnętrzny nie wchodzi w skład zestawu., należy się w niego zaopatrzyć we własnym zakresie.

### 2.5. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej

Domyślne ustawienia sieciowe dla kamery:

1. Adres IP - **192.168.1.200**
2. Maska sieci - **255.255.255.0**
3. Brama - **192.168.1.1**

Znając adres IP kamery należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby oba urządzenia pracowały w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.1 jako adres IP komputera PC możemy ustawić adres z zakresu 192.168.1.2 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery.

Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie NMS należy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS) lub włączyć tryb pracy DHCP pozwalający na pobranie adresu IP z serwera DHCP (wymagany jest wówczas działający serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP należy upewnić się co do długości okresu dzierżawy adresu IP, jego powiązania z adresem MAC kamery IP w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub chwilowej awarii sieci / serwera DHCP. Należy pamiętać że po zmianie adresu IP kamera zostanie zresetowana i trzeba wpisać nowy adres w przeglądarce internetowej.

Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP możemy podłączyć do sieci docelowej.

## URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP

---

---

### 2.6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieci

#### UWAGA!

**Poniżej zostały przedstawione podstawowe zalecenia dotyczące budowy oraz konfiguracji systemów telewizji dozorowej podłączonych do sieci Internet, pozwalające ograniczyć ryzyko nieautoryzowanej ingerencji w system przez osoby trzecie.**

1. Bezwzględnie należy zmienić domyślne hasła dostępu oraz nazwy użytkowników (jeśli dane urządzenia dają taką możliwość) wszystkich zastosowanych urządzeń sieciowych (tzn. rejestratora, kamer, routerów, przełączników sieciowych itp.) na hasła o znacznym stopniu skomplikowania. W zależności od możliwości konfiguracji danego urządzenia zaleca się, aby hasło zawierało: małe litery, wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.

2. W zależności od dostępnej funkcjonalności w celu ograniczenia dostępu do zastosowanych urządzeń sieciowych na poziomie konta administratora zaleca się odpowiednią konfigurację kont użytkowników.

3. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie funkcji DMZ (Demilitarized zone - strefa zdemilitaryzowana). Zastosowanie tej funkcji otwiera dostęp do systemu od strony sieci Internet na wszystkich możliwych portach, co w znacznym stopniu ułatwia ewentualną nieautoryzowaną ingerencję w system.

Zamiast wykorzystywania funkcji DMZ należy zastosować przekierowanie portów. Przekierowane powinny zostać jedynie porty niezbędne do realizacji połączenia (szczegółowych informacji na temat portów komunikacji w poszczególnych modelach rejestratorów, kamer itp. należy szukać w instrukcjach obsługi urządzeń).

4. Należy stosować routery wyposażone w funkcję zapory sieciowej (Firewall) oraz upewnić się że funkcja jest włączona oraz odpowiednio skonfigurowana.

5. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają taką funkcjonalność zalecana jest zmiana domyślnych numerów portów wykorzystywanych do komunikacji sieciowej.

6. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają funkcję UPnP i nie jest ona wykorzystywana, należy ją bezwzględnie wyłączyć.

7. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają funkcję P2P i nie jest ona wykorzystywana, należy ją wyłączyć.

8. Jeśli urządzenia sieciowe obsługują protokół HTTPS do realizacji połączeń zaleca się jego stosowanie.

9. Jeśli urządzenia sieciowe obsługują funkcję filtracji adresów IP uprawnionych do nawiązywania połączenia zaleca się jej wykorzystywanie.

10. Jeśli zastosowany rejestrator sieciowy wyposażony jest w dwa interfejsy sieciowe zaleca się odseparowanie sieci do której podłączone są kamery od sieci posiadającej połączenie internetowe. Dzięki temu urządzeniem dostępnym z poziomu sieci Internet będzie rejestrator natomiast połączenie z kamerami nie będzie możliwe.

## POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

### 3 POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

#### 3.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW


Poniższe wymagania dotyczą połączenia z kamerą IP przy założeniu płynnego wyświetlania obrazu wideo w największej dostępnej rozdzielczości.

1. Procesor **Intel i7 3 GHz**
2. Pamięć **RAM min. 6 GB**
3. Karta grafiki **Nvidia GeForce 1GB**
4. System operacyjny **Windows 10**
5. Karta sieciowa **100/1000 Mb/s**

#### 3.2. Połączenie sieciowe z kamerą za pomocą przeglądarki internetowej

- Pierwsze połączenie się z kamerą

W pasku adresu przeglądarki WWW należy wpisać adres IP kamery (domyślnie **192.168.1.200**). Jeśli podany adres jest prawidłowy i docelowe urządzenie jest w danej chwili osiągalne, wyświetli się okno pierwszego połączenia. W tym oknie należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności i po przeczytaniu należy zaznaczyć pole wyboru obok przycisku **Odczytane**, oraz kliknąć ten przycisk.

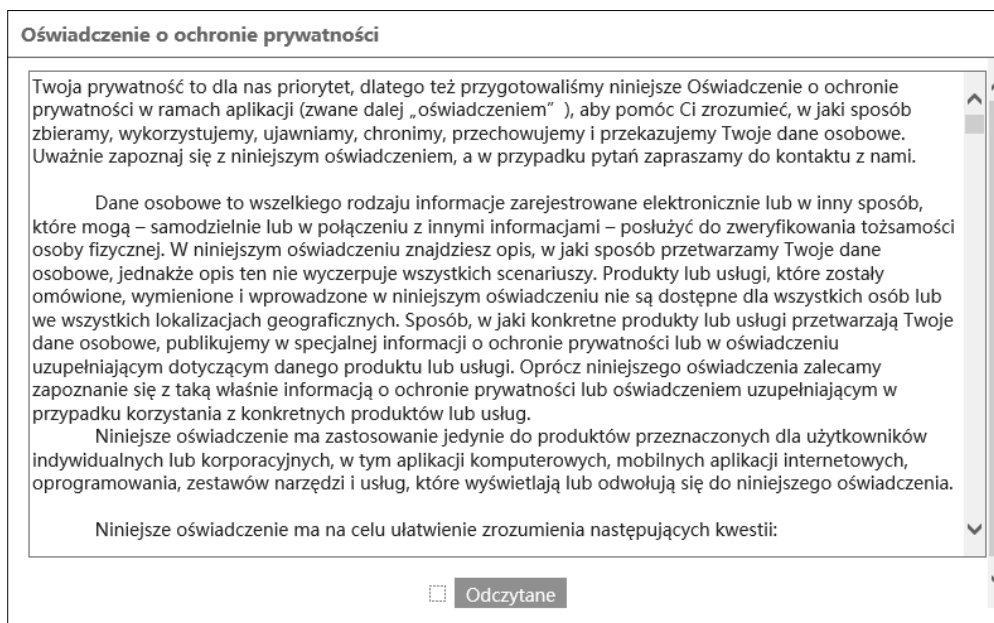


Zaakceptowanie oświadczenia nie może być pominięte. Okno to wyświetla się tylko podczas pierwszego logowania, jednak może być wyświetlone ponownie w dowolnym momencie.

Dostęp do oświadczenia znajduje się w menu **Ustawienia > System > Informacje podstawowe > Oświadczenie o ochronie prywatności**.

## POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

- Aktywacja urządzenia

Po zaakceptowaniu oświadczenia o ochronie prywatności, wyświetli się okno aktywacji urządzenia. W tym oknie należy ustawić hasło dla konta administratora (*root*).

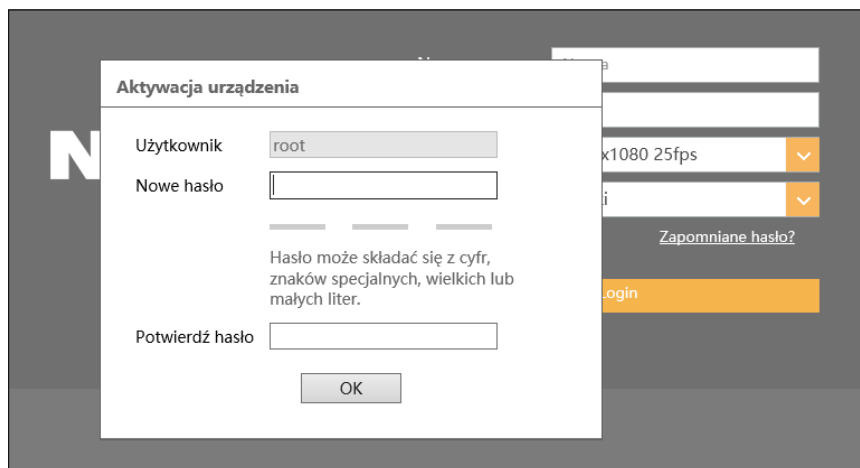

Hasło może składać się z maksymalnie 16 znaków. Siła ustawionego hasła jest wskazywana na bieżąco podczas wprowadzania przez wskaźnik poziomu bezpieczeństwa. Dla zapewnienia jak największego bezpieczeństwa hasła, należy zastosować małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne. Po dwukrotnym prawidłowym podaniu hasła i zatwierdzeniu przyciskiem **OK** hasło (administratora) do konta webowego zostanie zapisane, okno zamknie się i wyświetli się ekran logowania.

- Konta użytkownika

**Konto Webowe** utworzone podczas aktywacji urządzenia jest kontem administratora kamery. Oznacza to, że użytkownik logując się do urządzenia przez przeglądarkę, loginem **root** i wcześniej ustalonym hasłem, będzie miał dostęp do pełnej funkcjonalności oraz wszystkich dostępnych w kamerze ustawień. Konto wykorzystywane jest również do logowania się do kamery z poziomu rejestratorów sieciowych serii 6000 oraz oprogramowania NMS (Novus Management System) w przypadku użycia metody obsługi zdarzeń LongPolling.

**Konto Onvif** to konto służące do logowania się do kamery podczas realizacji połączeń z poziomu oprogramowania NMS (Novus Management System) oraz z wykorzystaniem protokołu Onvif lub RTSP. Konto to jest tworzone automatycznie podczas aktywacji urządzenia, a domyślne dane logowania to login: „root” i hasło: „pass”.



Ze względów bezpieczeństwa, po aktywacji urządzenia należy niezwłocznie zmienić domyślne hasło do konta Onvif. Zalecane jest nadanie takiego samego hasła zarówno do konta Onvif jak i do konta webowego.

## POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

- Edycja konta ONVIF

W celu zmiany hasła do konta Onvif, po zalogowaniu należy przejść do znajdującej się w prawym górnym rogu zakładki **Ustawienia**, a następnie **Sieć > Onvif**.

W zakładce **Onvif** należy kliknąć przycisk **Modyfikuj**, a następnie w oknie **Edytuj użytkownika** należy wpisać nowe hasło i zatwierdzić przyciskiem **OK**. Jeśli połączenie z kamerą z poziomu oprogramowania NMS będzie realizowane z wykorzystaniem metody obsługi zdarzeń LongPolling, to w niniejszym kroku należy ustawić takie samo hasło dla konta Onvif jak dla konta Webowego.

Index	Użytkownik	Typ użytkownika
1	root	Administrator

Aby usunąć konto Onvif należy klikając na odpowiedni wiersz w tabeli, wybrać użytkownika, a następnie kliknąć przycisk **Usuń**. Należy mieć na uwadze, że usunięcie konta Onvif wiąże się z brakiem możliwości dodania kamery do oprogramowania NMS. Przycisk **Dodaj** służy do utworzenia nowego konta Onvif.

- Pierwsze logowanie się do kamery

W oknie logowania należy w pole **Nazwa** wpisać nazwę konta administratora (*root*), a w pole **Hasło** nowo ustawione hasło administratora. W polu **Typ strumienia** możliwy jest wybór strumienia który będzie wyświetlany w oknie podglądu na żywo po zalogowaniu, a w polu **Język** możliwa jest zmiana języka interfejsu. Opcja **Zapomniane hasło** pozwala na zalogowanie do kamery w przypadku zapomnienia hasła administratora. Do tego potrzebna jest znajomość odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa (ustawiane w następnym kroku).

Po wpisaniu odpowiednich danych należy nacisnąć przycisk **Login** aby zalogować się do panelu www kamery.



## POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

- Pytania bezpieczeństwa

Następnym etapem pierwszego logowania jest wpisanie odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa.

W oknie które się wyświetli należy wybrać pytania spośród dostępnych na liście i wpisać własne odpowiedzi.

Znajomość właściwych pytań i odpowiedzi jest niezbędna do odzyskania hasła administratora.


Pytanie bezpieczeństwa	
Pytanie 1	Imię ojca
Odpowiedź	<input type="text"/>
Pytanie 2	Imię matki
Odpowiedź	<input type="text"/>
Pytanie 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imię ojca</li> <li>Imię matki</li> <li><b>Nazwa szkoły ponadpodstawowej</b></li> <li>Nazwa szkoły podstawowej</li> <li>Miejsce urodzenia</li> <li>Kto ma największy wpływ?</li> <li>Ulubiona książka</li> <li>Ulubiony kolor</li> <li>Ulubiony film</li> <li>Ulubiony kwiat</li> <li>Ulubiona marka telefonów</li> <li>Ulubiona atrakcja turystyczna</li> <li>Ulubiony celebryta</li> <li>Ulubiona marka samochodów</li> <li>Ulubiona gra</li> </ul>
Odpowiedź	<input type="text"/>



Ten krok nie może być pominięty. Okno pytań bezpieczeństwa wyświetla się tylko podczas pierwszego logowania, a jedyną możliwością zmiany podanych odpowiedzi jest przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowne przejście wszystkich etapów pierwszego połączenia z kamerą

- Instalacja dodatku plug-in

Jeśli do tej pory przeglądarka nie łączyła się z żadną z kamer serii 6000 lub jeśli jest zainstalowana starsza wersja plug-ina, w oknie zdalnego podglądu wyświetli się komunikat o konieczności zainstalowania odpowiedniej wersji.

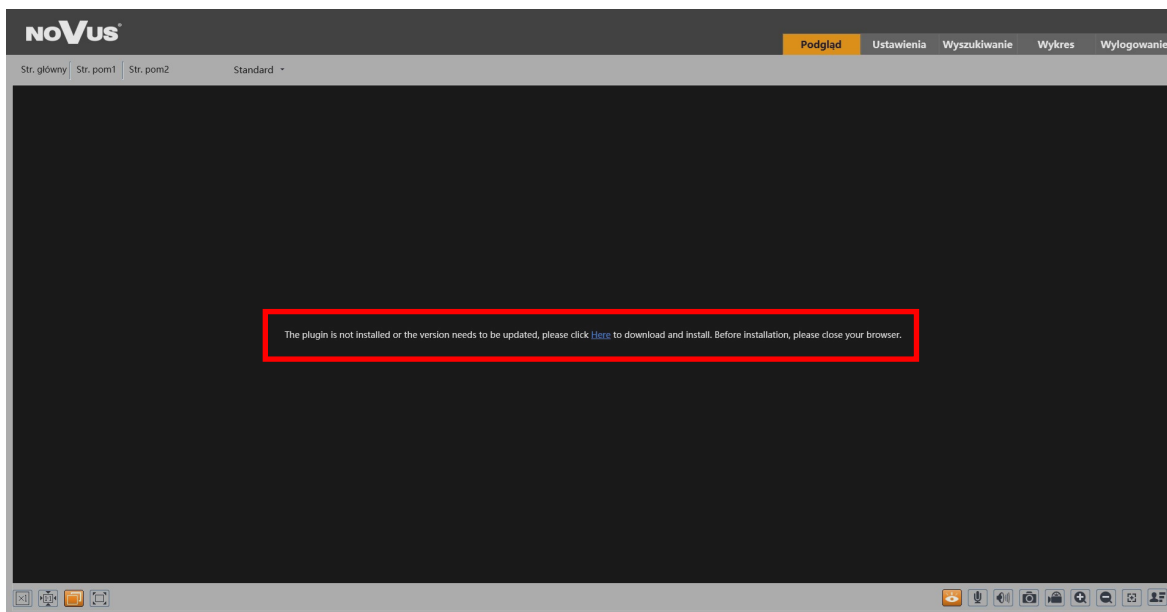

## POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

---

---

The plugin is not installed or the version needs to be updated, please click [Here](#) to download and install. Before installation, please close your browser.

Należy kliknąć na link **Here** aby rozpocząć instalację plug-ina. Przeglądarka wyświetli okienko z prośbą o podjęcie decyzji jak postąpić z plikiem „NetAIIPCamera.exe” - należy nacisnąć przycisk **Uruchom**, co uruchomi instalatora dodatku.

W oknie instalatora należy wybrać język instalacji (domyślnie angielski), a następnie kliknąć przycisk **Install** by zainstalować dodatek. Po zakończeniu instalacji należy kliknąć przycisk **Finish** oraz odświeżyć okno przeglądarki (można także zamknąć i uruchomić ponownie przeglądarkę).


Jeżeli po instalacji i odświeżeniu okna przeglądarki, na ekranie będzie dalej widniał ten sam napis co wcześniej, należy przejść do ustawień przeglądarki (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu), a następnie **Zarządzaj dodatkami**. W oknie które się pojawi należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na **NetAIIPCamera Control**, a następnie **Włącz** i odświeżyć okno przeglądarki.

Po pomyślnym przejściu wszystkich powyższych kroków, w oknie podglądu na żywo powinien być widoczny podgląd z kamery.

## INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

### 4. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

#### 4.1 Wyświetlanie obrazu na żywo

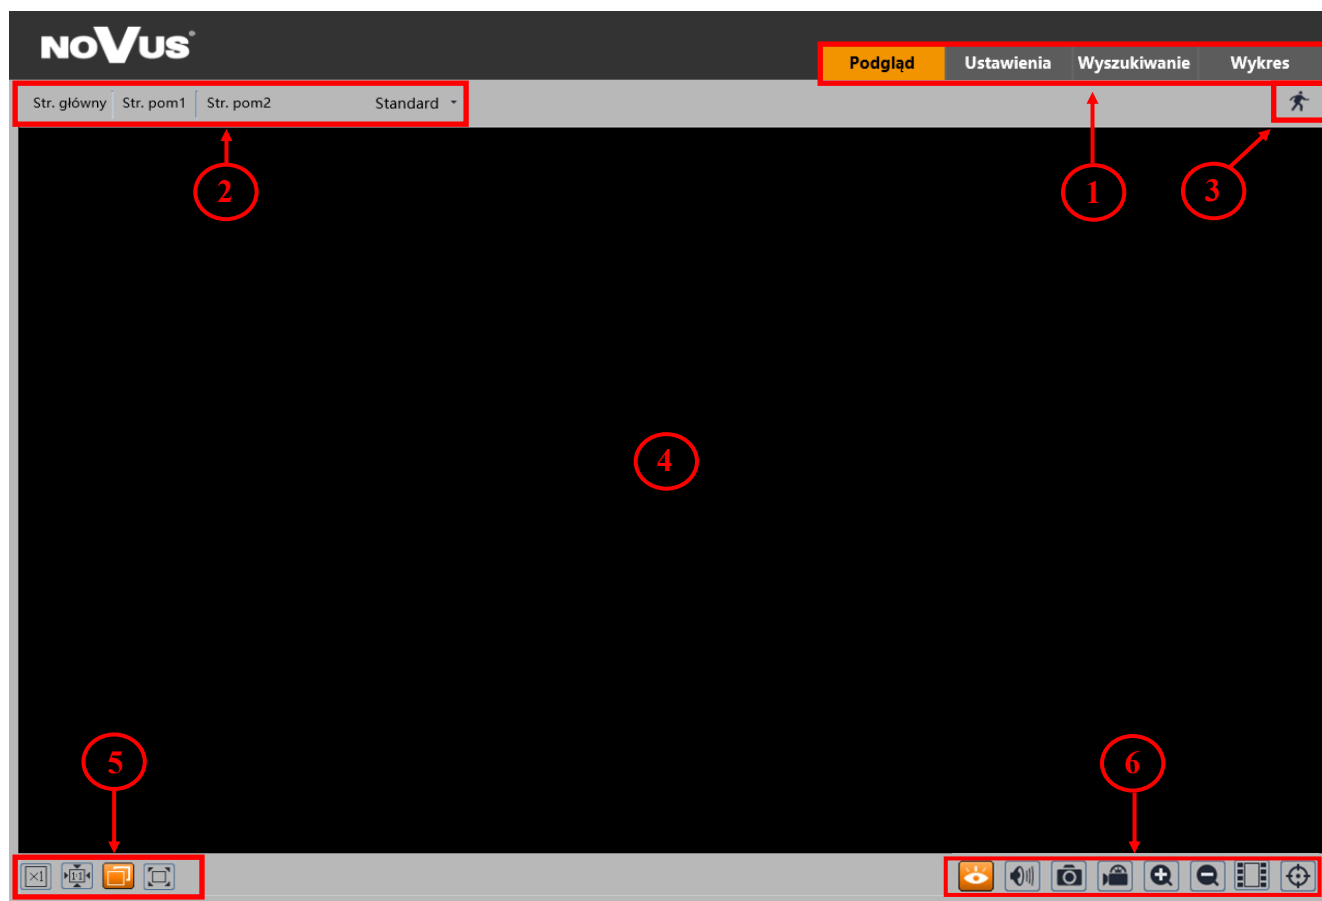

#### 1. Zakładki menu kamery:

- *Podgląd* - otwiera okno wyświetlania obrazu na żywo,
- *Ustawienia* - otwiera menu ustawień kamery,
- *Wyszukiwanie* - otwiera okno odtwarzania nagrań kamery,
- *Wykres* - otwiera okno statystyk z inteligentnej analizy obrazu.


#### 2. Przyciski zmiany wyświetlanego strumienia oraz buforowania:

- Umożliwiają wybór strumienia: Strumień główny, Pomocniczy 1 lub Pomocniczy 2,
- Pozwalają wybrać opcję buforowania: *Na żywo*, *Standard* oraz *Płynnie*.

#### 3. Ikony powiadomień - ikony przedstawiające aktualne stany niektórych alarmów kamery.

#### 4. Okno podglądu wideo.

#### 5. Przyciski ustawienia obrazu - przyciski te zmieniają tryb wyświetlania obrazu w oknie podglądu:



Oryginalny rozmiar



Rozmiar automatyczny




Dostosuj do ekranu





Pełny ekran

## POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW


### 6. Przyciski funkcyjne:


 Włącz/wyłącz podgląd na żywo

 Włącz/wyłącz audio


 Zrób zdjęcie

 Uruchom nagrywanie

 Cyfrowe przybliżenie obrazu

 Cyfrowe oddalenie obrazu

 Włącz panel rozpoznawania twarzy


 Włącz/wyłącz graficzną reprezentację analizy obrazu

## 5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW

### 5.1. Instalacja karty Micro SD

Kamera obsługuje karty Micro SD o pojemności do 256 GB. W celu prawidłowej instalacji karty należy postępować zgodnie z instrukcją:


- Wyłączyć zasilanie kamery.
- Zdemontować maskownicę (1), a następnie odkręcić pokrywę kamery.
- Włożyć kartę pamięci (2)
- Przykręcić pokrywę kamery i zamontować maskownicę.
- Włączyć kamerę.
- Sprawdzić poprawność zainstalowania karty przez zweryfikowanie jej rozmiaru w zakładce „System -> Karta SD”.

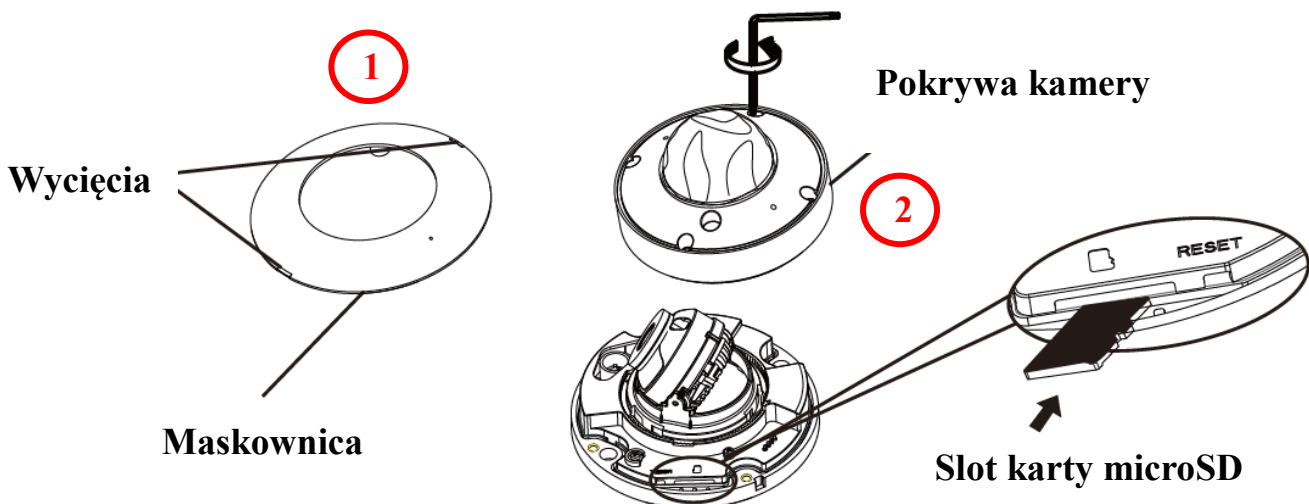

## POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE I ZŁĄCZA AKCESORIÓW


### 5.2. Podłączenie wejścia i wyjścia alarmowego

#### Typowe połączenia wejścia alarmowego

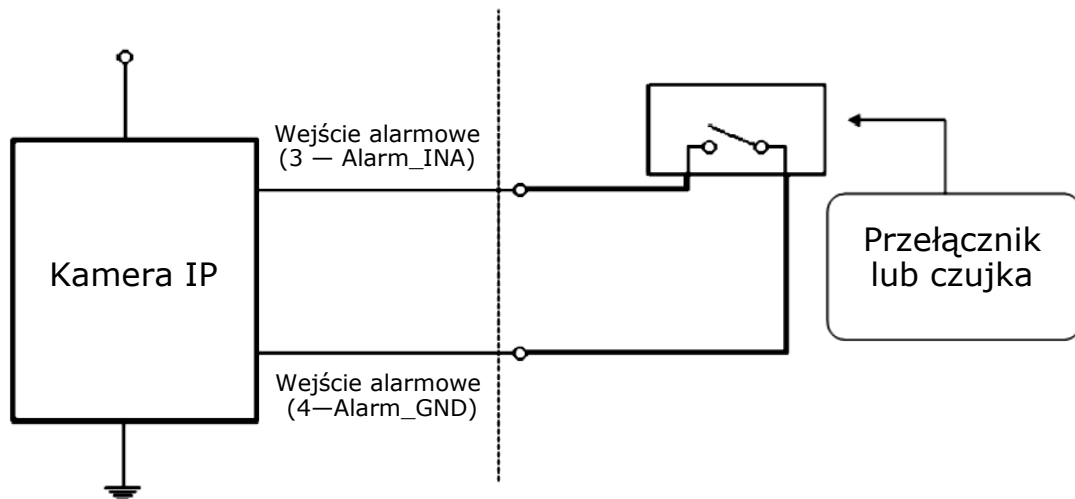

#### Typowe połączenia wyjścia alarmowego

Maks. 30VDC/1A

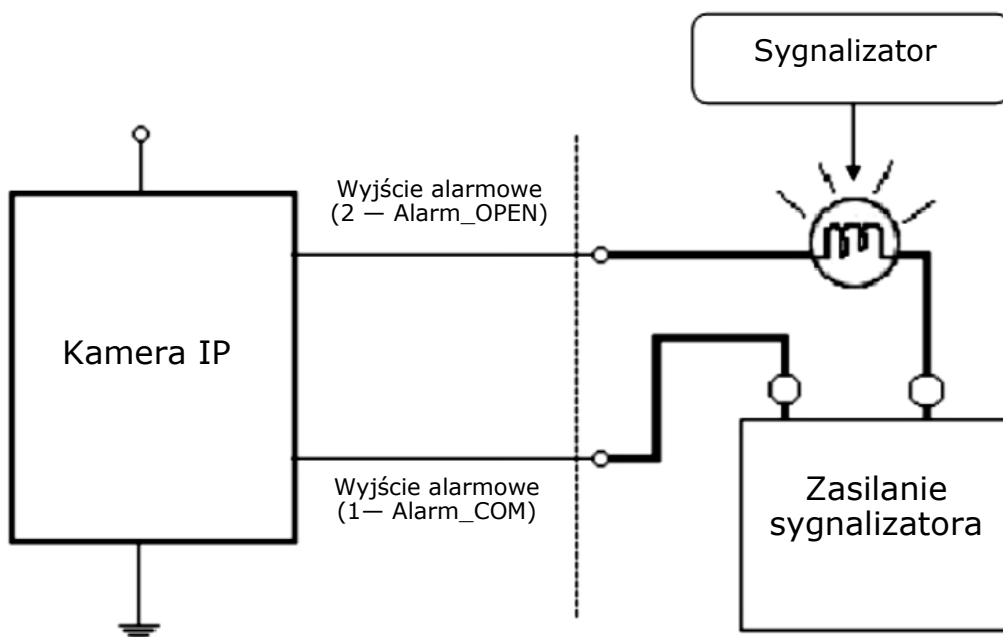

## PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY

### 6. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH KAMERY


Kamery marki NOVUS umożliwiają resetowanie ustawień:


- programowo (z poziomu przeglądarki)
- programowo (z poziomu NMS IPTool)
- programowo (z poziomu IPTool 6000)
- sprzętowo (przy użyciu przycisku reset (*RST*))

#### 6.1. Programowe przywracanie ustawień fabrycznych kamery z poziomu przeglądarki

Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP powoduje przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień kamery (opcjonalnie z pominięciem niektórych ustawień, np. sieciowych). Kamera zostanie ponownie uruchomiona po ok. 1 minucie. Opcja do programowego przywrócenia ustawień fabrycznych znajduje się w zakładce „*Konserwacja > Kopia zapasowa*”.

#### 6.2. Programowe przywracanie ustawień fabrycznych kamery z poziomu NMS IP Tool

Użytkownik ma również możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych kamery za pomocą programu NMS IPTool (wersja 3.5 lub wyższa). Aby to zrobić należy znaleźć kamerę na liście dostępnych urządzeń, a następnie po prawej stronie wiersza w którym znajduje się kamera, kliknąć ikonę . Następnie, w ciągu 30 sekund od momentu kliknięcia powyższej ikony należy odłączyć zasilanie kamery. Po ponownym podłączeniu kamery do zasilania, wszystkie ustawienia będą domyślne.

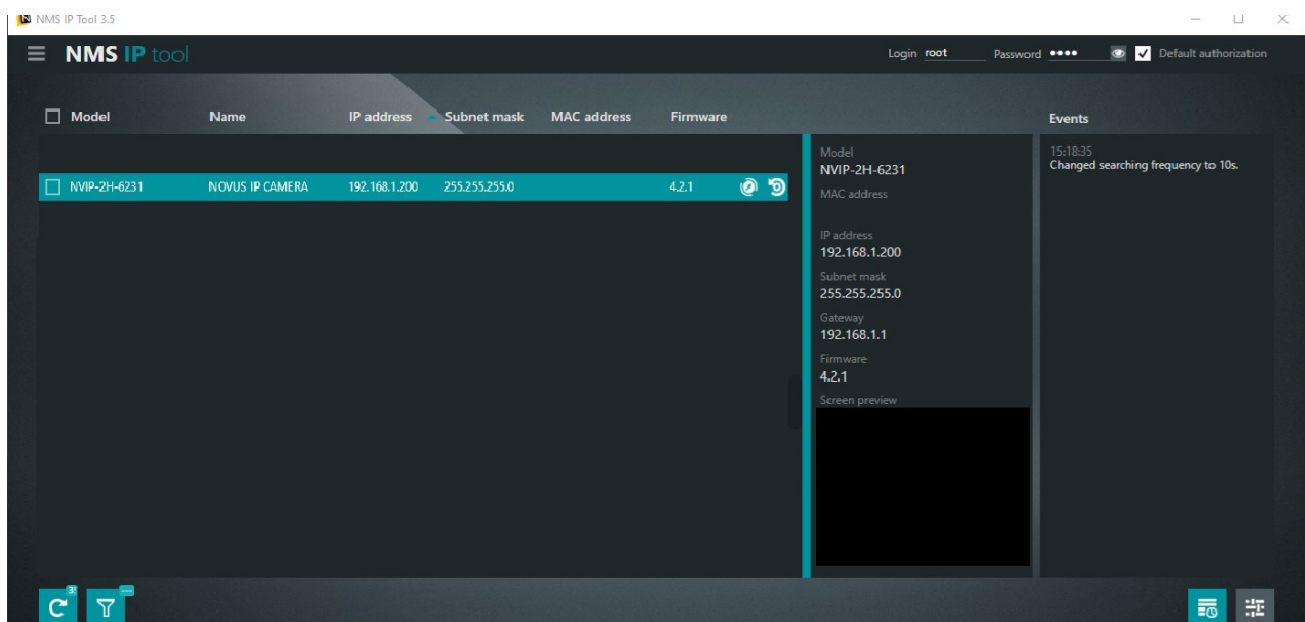


## PRZYWRACANIE USTAWIENÍ FABRYCZNYCH KAMERY

### 6.3. Programowe przywracanie ustawień fabrycznych kamery z poziomu IP Tool 6000

IP Tool 6000 to bardzo przydatne narzędzie do aktywacji i konfiguracji ustawień jednej lub wielu kamer serii 6000 na raz. Oprogramowanie to jest dostępne do pobrania w zakładce **Pliki do pobrania** w karcie katalogowej kamery której dotyczy ta instrukcja.


Aby przywrócić ustawienia fabryczne kamery należy w polu **Opcje hasła (1)** podać dane logowania się do kamery, następnie zaznaczyć checkbox **(2)** obok wybranej kamery, przejść do zakładki **Ustawienia fabryczne (3)** i kliknąć przycisk **Przywróć (4)**.

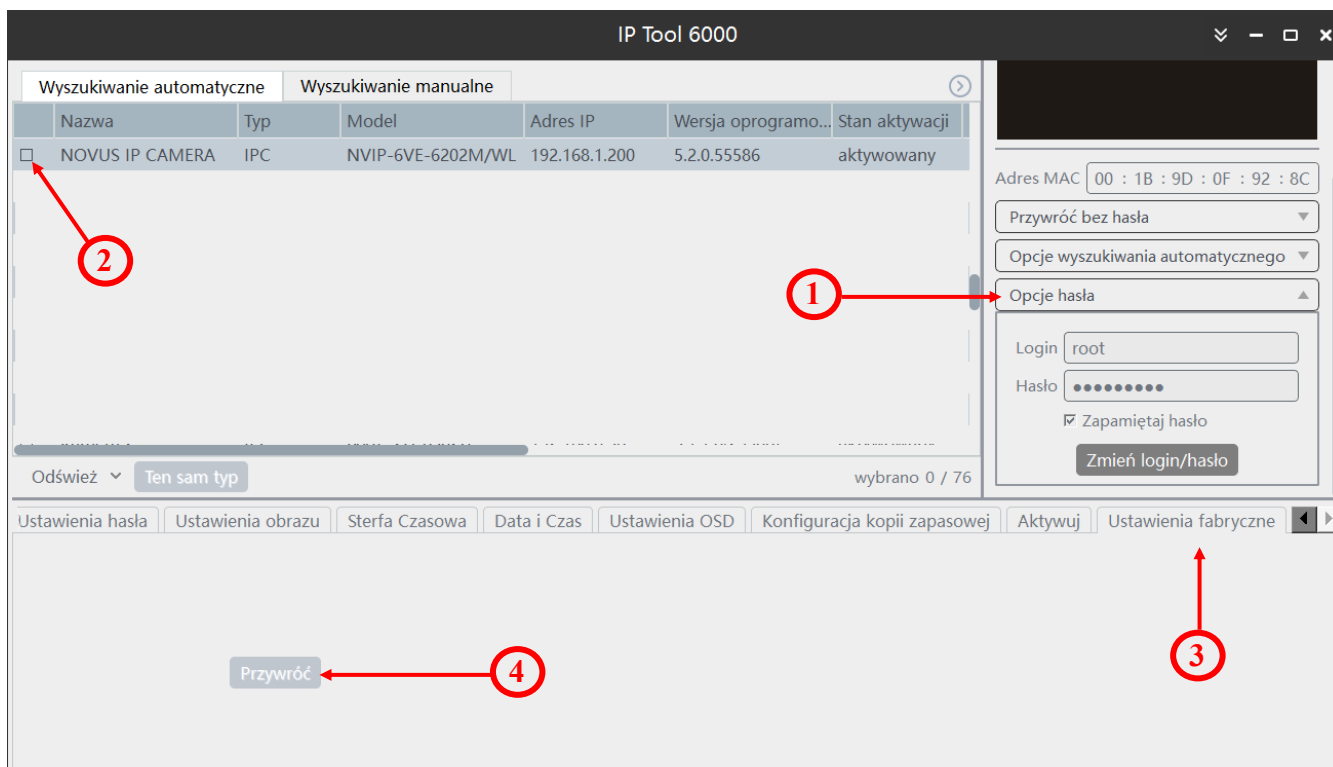

### 6.4. Sprzętowe przywracanie ustawień fabrycznych kamery

W celu sprzętowego przywrócenia ustawień fabrycznych kamery IP należy:

- Wyłączyć zasilanie kamery, zdemontować maskownicę (1), a następnie odkręcić pokrywę kamery.
- Przytrzymać przycisk reset około 10 sekund (2).
- Przykręcić pokrywę kamery i zamontować maskownicę.
- Zalogować się ponownie po ok. 2 minutach używając domyślnego adresu IP (<http://192.168.1.200>).

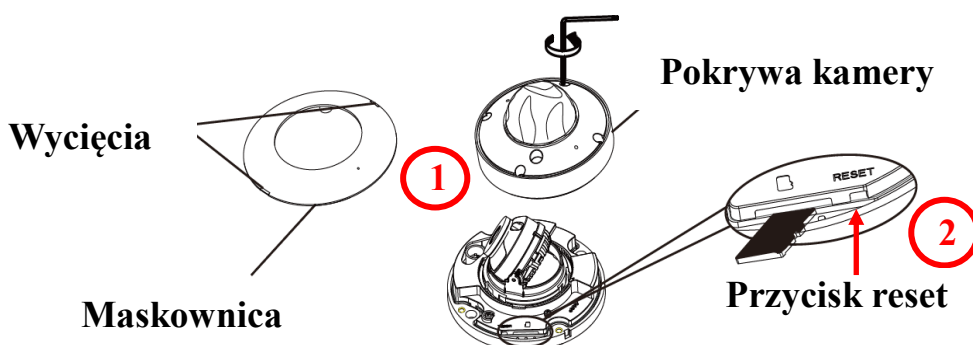

**noVus<sup>®</sup>**

**AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.**  
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska  
tel.: 22 546 0 546, kontakt@aat.pl  
[www.novuscctv.com/pl](http://www.novuscctv.com/pl)

2023-08-28 DK MK