



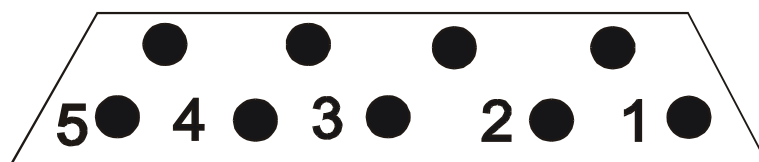

Kabel RS-232 do połączenia kontrolera IRC2000 (RBH) z PC

Kontroler IRC2000

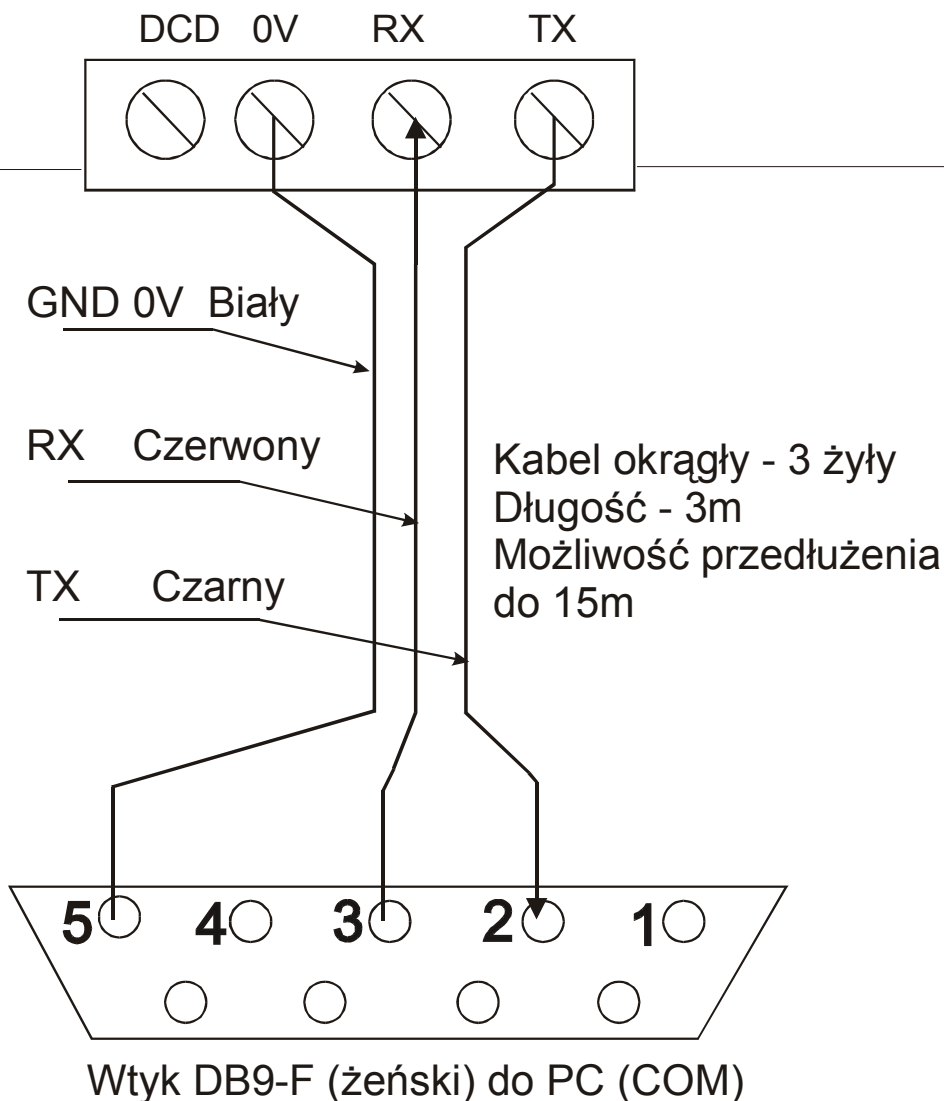

Gniazdo DB9-M (męskie) w PC (COM)

PC COM
2 - RX
3 - TX
5 - GND

Kabel RS-232 do połączenia kontrolera IRC2000 (RBH) z PC